

XPERIA™

X8

Guida per l'utente estesa

**Sony Ericsson**  
make.believe

# Indice

<b>Supporto utente.....</b>	<b>6</b>
<b>Informazioni importanti.....</b>	<b>7</b>
<b>Introduzione.....</b>	<b>8</b>
Montaggio.....	8
Accensione e spegnimento del telefono.....	9
Blocco schermo.....	9
Guida all'installazione.....	9
<b>Caratteristiche del telefono.....</b>	<b>11</b>
Panoramica del telefono.....	11
Batteria.....	11
Utilizzo dei tasti hardware.....	13
Utilizzo dello schermo touchscreen.....	14
Schermata Home.....	16
Gestione di applicazioni.....	17
Barra di stato.....	21
Pannello di notifica.....	22
LED di notifica.....	23
Immissione di testo.....	23
Carta SIM.....	24
Memoria.....	25
Vivavoce portatile stereo.....	25
Regolazione del volume.....	26
Panoramica impostazioni del telefono.....	26
Impostazioni per messaggi e Internet.....	29
Traffico dati.....	29
Impostazioni di rete.....	31
<b>Per effettuare chiamate.....</b>	<b>32</b>
Chiamate di emergenza.....	32
Gestione delle chiamate.....	32
Segreteria telefonica.....	33
Chiamate multiple.....	33
Conferenze telefoniche.....	34
Impostazioni di chiamata.....	34
<b>Rubrica .....</b>	<b>36</b>
Importare la rubrica nel telefono.....	36
Gestione della rubrica.....	37
Comunicazione con i propri contatti.....	39
Preferiti .....	40
Condivisione della rubrica.....	40

<b>Messaggi.....</b>	<b>41</b>
Utilizzo di SMS e MMS.....	41
Opzioni relative a SMS e MMS.....	42
<b>E-mail.....</b>	<b>43</b>
Utilizzo dell'e-mail.....	43
Utilizzo di account e-mail.....	45
Gmail™ ed altri servizi Google .....	45
<b>Google Talk™ .....</b>	<b>47</b>
<b>Sony Ericsson Timescape™.....</b>	<b>48</b>
Vista principale Timescape™.....	48
Widget di Timescape™.....	48
Utilizzo di Timescape™.....	49
Impostazioni di Timescape™.....	50
<b>Android Market™.....</b>	<b>52</b>
Opzioni di pagamento.....	52
Download da Android Market™.....	52
<b>Servizio PlayNow™.....</b>	<b>54</b>
Prima di scaricare applicazioni e contenuto.....	54
Registrazione di un account PlayNow™.....	54
Opzioni di pagamento.....	54
Download dal servizio PlayNow™.....	55
<b>Organizzazione.....</b>	<b>56</b>
Calendario.....	56
Visualizzazione del mese nell'agenda.....	57
Promemoria calendario.....	57
Sincronizzazione dell'agenda.....	58
Note.....	58
Sveglia.....	58
<b>Sincronizzazione.....</b>	<b>60</b>
Sony Ericsson Sync.....	60
Servizio di sincronizzazione Google Sync™ .....	61
Sincronizzazione con Microsoft® Exchange Server utilizzando l'applicazione RoadSync™.....	62
<b>Connessione a reti wireless.....</b>	<b>63</b>
Wi-Fi™.....	63
Virtual Private Network.....	65
<b>Browser Web.....</b>	<b>66</b>
Barra degli strumenti.....	66
Navigazione del Web.....	66
Navigazione di pagine Web.....	67
Gestione delle pagine Web.....	67

Gestione di segnalibri.....	67
Gestione di testo e immagini.....	68
Finestre multiple.....	68
Download dal Web.....	69
Impostazioni del browser.....	69
<b>Connessione del telefono a un computer.....</b>	<b>70</b>
Trasferimento e gestione del contenuto tramite un cavo USB.....	70
PC Companion.....	70
Media Go™ .....	71
<b>Tecnologia wireless Bluetooth™.....</b>	<b>72</b>
Nome telefono.....	72
Associazione a un altro dispositivo Bluetooth™.....	72
Invio e ricezione degli elementi utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™.....	73
<b>Backup e ripristino.....</b>	<b>75</b>
Tipi di contenuto di cui è possibile eseguire il backup.....	75
<b>Musica.....</b>	<b>77</b>
Copia dei file multimediali sulla memory card.....	77
Utilizzo del lettore musicale.....	77
Podcast.....	80
Tecnologia TrackID™.....	80
<b>Radio FM.....</b>	<b>82</b>
Panoramica della radio FM.....	82
Spostamento tra canali radio.....	82
Utilizzo dei canali radio preferiti.....	83
Esecuzione di una nuova ricerca di canali radio.....	83
Passaggio da altoparlante a viva voce e viceversa.....	83
<b>Video .....</b>	<b>84</b>
Copia dei file multimediali sulla memory card.....	77
Utilizzo del lettore video.....	84
YouTube™.....	85
<b>Fare foto e registrare video.....</b>	<b>86</b>
Controlli di fotocamera e mirino.....	86
Utilizzo della fotocamera.....	87
Utilizzo della videocamera.....	89
<b>Album fotocamera.....</b>	<b>90</b>
Condivisione di foto e video.....	91
<b>Servizi di localizzazione.....</b>	<b>92</b>
Utilizzo della tecnologia GPS.....	92
Google Maps™.....	93
Indicazioni stradali.....	93


<b>Blocco e protezione del telefono.....</b>	<b>94</b>
Numero IMEI.....	94
Protezione carta SIM.....	94
Sequenza di sblocco dello schermo.....	95
<b>Aggiornamento del telefono.....</b>	<b>96</b>
Aggiornamento del telefono in modalità wireless.....	96
Aggiornamento del telefono tramite un cavo USB.....	96
<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>97</b>
Il telefono non funziona nel modo previsto.....	97
Reimpostazione del telefono.....	97
Non è possibile caricare il telefono.....	97
Assenza dell'icona di ricarica del telefono quando si avvia la ricarica.	97
Le prestazioni della batteria sono basse.....	97
Impossibile trasferire contenuti tra il telefono e il computer utilizzando un cavo USB.....	98
Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet.....	98
Messaggi di errore.....	98
<b>Informazioni legali.....</b>	<b>99</b>
<b>Indice analitico.....</b>	<b>100</b>

# Supporto utente

Accedere il supporto all'utente direttamente sul telefono attraverso l'applicazione Support. Ad esempio, è possibile aprire una Guida per l'utente con le istruzioni su come utilizzare il telefono. È inoltre possibile ottenere supporto per la risoluzione dei problemi e altro tipo di aiuto dall'area di supporto Sony Ericsson e dai centri di contatto.

- **Funzioni dell'applicazione Support:**
    - Guida per l'utente nel telefono, per leggere e cercare una Guida per l'utente estesa.
    - Atti telefono, per migliorare le prestazioni della batteria e la connettività.
    - Educate yourself, per leggere suggerimenti e trucchi, per ottenere le ultime notizie e guardare video dimostrativi.
    - Supporto e-mail, per inviare un'e-mail al team di supporto.
    - Aggiornamenti software, per scaricare il software più recente.
  - **Area di supporto**, per visitare [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) dal proprio computer ottenendo il meglio dal telefono.
  - **Risoluzione di problemi**, per scoprire i problemi e i messaggi di errore più comuni alla fine delle Guide per l'utente e nell'area di supporto.
  - **Centro chiamate**, se i precedenti sistemi non aiutano. Il numero relativo, è elencato nel foglietto *Informazioni importanti* fornito.
- ! La Guida per l'utente estesa e altre informazioni sono disponibili sul sito [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Per utilizzare l'applicazione di supporto

- 1 Dalla Schermata Home, toccare rapidamente l'elenco orizzontale dei widget, quindi sfiorare **Assistenza** .
- 2 Trovare e sfiorare la voce di supporto richiesta.

# Informazioni importanti


**Prima di utilizzare il telefono cellulare, leggere lo stampato *Informazioni importanti*.**

- ! Alcuni dei servizi e delle funzionalità descritti in questa Guida per l'utente non sono supportati da tutte le reti e/o da tutti i provider dei servizi in tutte le aree. Senza limitazioni, lo stesso vale per il numero internazionale di emergenza 112 GSM. Per individuare la disponibilità di un servizio o una funzionalità determinati o l'eventuale applicazione di tariffe aggiuntive per l'accesso o l'utilizzo, contattare l'operatore di rete o il provider di servizi.

# Introduzione


## Montaggio

### Per rimuovere il copribatteria

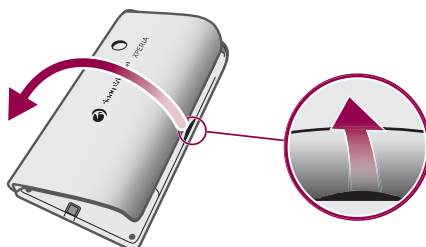


- Inserire la punta di un dito o un oggetto sottile nell'apertura situata sul lato del telefono, tra il telefono stesso e il copribatteria, quindi sollevare lentamente il coperchio. Quindi sollevare lentamente il coperchio.
- ! Non utilizzare oggetti appuntiti, che potrebbero danneggiare i componenti del telefono.

### Per inserire la carta SIM e la memory card

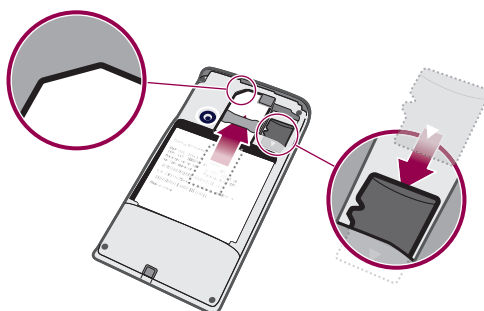

- Rimuovere il coperchio della batteria, quindi inserire la carta SIM e la memory card nei relativi slot.


### Per inserire la batteria e fissare il coperchio

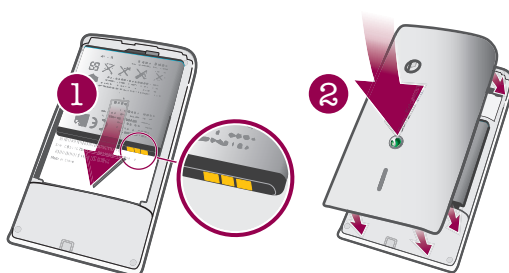

- 1 Inserire la batteria con i connettori uno di fronte all'altro.
- 2 Posizionare il coperchio sulla parte posteriore del telefono di modo che il foro dell'obiettivo della fotocamera sia allineato con l'obiettivo della fotocamera.
- 3 Premere delicatamente verso il basso su tutti i bordi del coperchio della batteria per essere sicuri che siano fissati su entrambi i lati.



### Per rimuovere la memory card

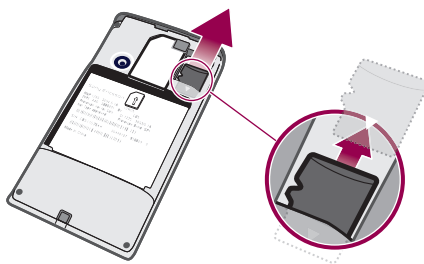

- Rimuovere il coperchio della batteria e premere il bordo della memory card per rilasciarla e rimuoverla. Rilasciare e rimuovere.

## Accensione e spegnimento del telefono

### Per attivare il telefono

- 1 Tenere premuto il tasto **⏻/⏻** nella parte superiore del telefono.
  - 2 Se la schermata si scurisce, premere **⏻** o premere rapidamente **⏻/⏻** per attivare la schermata.
  - 3 Trascinare l'icona di blocco della schermata nella schermata per sbloccarla.
  - 4 Quando richiesto, immettere il PIN della carta SIM e selezionare **OK**.
  - 5 Al primo avvio, seguire le istruzioni della guida all'installazione.
- 💡 Il PIN della carta SIM è fornito inizialmente dall'operatore di rete ma può essere cambiato in seguito dal menu **Impostazioni**. Se si desidera correggere un errore commesso durante l'immissione del PIN della carta SIM, premere **✖**.

### Per disattivare il telefono

- 1 Tenere premuto **⏻/⏻** fino all'apertura del menu di opzioni.
- 2 Nel menu di opzioni, sfiorare **Spegni**.
- 3 Sfiare **OK**.

## Blocco schermo

Quando il telefono è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sul touchscreen quando non si sta utilizzando il telefono.

### Per attivare lo schermo

- Premere **⏻** o premere rapidamente **⏻/⏻**.

### Per sbloccare lo schermo

- 1 Premere **⏻/⏻** per attivare lo schermo.
- 2 Trascinare l'icona **🔒** lungo il percorso del blocco schermo sull'altro lato.

### Per bloccare la schermata

- Quando la schermata è attiva, premere rapidamente il tasto **⏻/⏻**.

## Guida all'installazione

Al primo utilizzo del telefono, un'installazione guidata consente di immettere le impostazioni essenziali del telefono. Configurare il telefono in modo che funzioni in base alle proprie necessità. Importare i vecchi contatti, selezionare la lingua del telefono, ottimizzare la connessione di rete wireless e tanto altro.

La guida all'installazione copre quanto segue:



- Le impostazioni di base del telefono come lingua, Internet, ora e data.

- Le impostazioni Wi-Fi®, per rendere più veloce la connessione e diminuite i costi del trasferimento dei dati.
  - Impostazioni delle applicazioni, per la configurazione delle, per gli account sei servizi online e per il trasferimento dei contatti.  
È possibile inoltre fare riferimento ai relativi capitoli nella Guida per l'utente, disponibile anche su [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), per maggiore assistenza riguardo:
  - Informazioni sui tasti del telefono
  - Immissione di testo
  - Wi-Fi®
  - Sony Ericsson Sync
- ! Prima di poter importare i contatti attraverso un account di sincronizzazione, è necessario primariamente configurare un account di sincronizzazione ed eseguire il backup dei vecchi contatti su di quest'ultimo. Se non si ha intenzione di sincronizzare i contatti della propria memory card o SIM, allora è necessario importare i contatti dalla memory card o SIM prima di configurare l'account di sincronizzazione.
- 💡 Se si preferisce, è possibile saltare alcuni passaggi ed accedere in seguito alla guida per l'installazione dai riquadri delle applicazioni o modificare le impostazioni dal menu **Impostazioni**.


# Caratteristiche del telefono

## Panoramica del telefono

- 1 Connettore da 3,5 mm per auricolare
- 2 Tasto accensione/blocco schermo
- 3 Connettore per caricabatterie/cavo USB
- 4 Sensore di prossimità
- 5 Altoparlante auricolare
- 6 Notifica LED (stato della batteria)
- 7 Sensore di luminosità
- 8 Schermo touchscreen
- 9 Tasto Menu
- 10 Tasto Home
- 11 Tasto Indietro
- 12 Obiettivo fotocamera
- 13 Tasto Volume
- 14 Tasto Fotocamera
- 15 Altoparlante
- 16 Portalaccetto

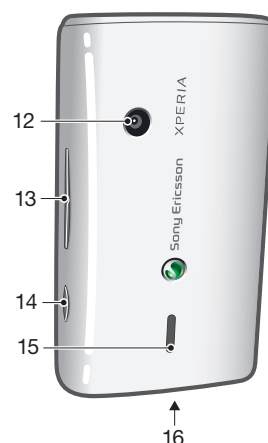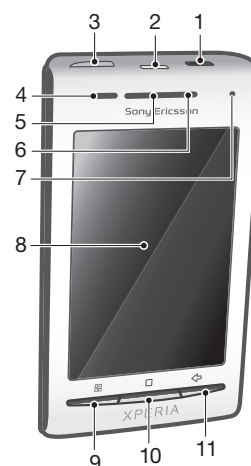

## Per collegare un laccetto al relativo supporto

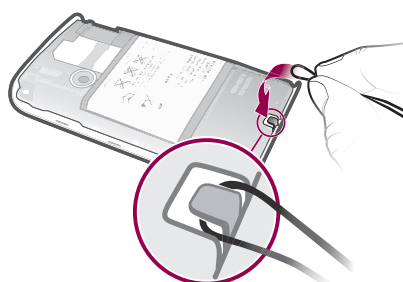

- 1 Rimuovere il coperchio.
- 2 Avvolgere il laccetto attorno al relativo supporto.
- 3 Riposizionare il coperchio.


## Batteria

Il telefono Android™ vi mantiene collegati ed aggiornati dovunque voi siate. Ciò influenza la durata della batteria del telefono. Di seguito sono descritti dei suggerimenti per estendere la durata della batteria restando al contempo collegati e aggiornati.


## Prestazioni della batteria

- ! Il tempo di standby corrisponde al tempo in cui la batteria è capace di alimentare il telefono quando non si ricevono o effettuano chiamate. Maggiore è il tempo in cui il telefono resta in standby, maggiore sarà la durata della batteria.

I seguenti suggerimenti aiuteranno a migliorare le prestazioni della batteria:

- Caricare spesso il telefono.
  - Scaricare dati da Internet consuma energia. Disattivare tutte le connessioni di dati disabilitando l'opzione **Traffico dati** dalla barra di stato quando non si utilizza Internet.
  - Impostare le applicazioni di sincronizzazione (utilizzate per sincronizzare l'e-mail, il calendario e i contatti) per la sincronizzazione manuale. È possibile impostare la sincronizzazione automatica; tuttavia, è necessario modificare gli intervalli.
  - Verificare l'utilizzo della batteria nel telefono per vedere quali applicazioni utilizzano più energia. La batteria consuma di più quando si utilizzano applicazioni per lo streaming di musica e video come ad esempio YouTube™. Anche alcune applicazioni Android Market™ consumano più energia. Limitare l'utilizzo di tali applicazioni se la batteria è in fine.
  - Aumentare l'intervallo tra gli aggiornamenti o impostare su manuale per gli aggiornamenti di Facebook™ e Twitter™.
  - Disattivare GPS, Bluetooth™ e Wi-Fi® quando non si utilizzano tali funzioni. È possibile attivarle o disattivarle più facilmente aggiungendo il widget di controllo dell'alimentazione a Schermata Home. Non è necessario disattivare la funzione 3G.
  - Diminuire il livello di luminosità dello schermo.
  - Disattivare il telefono o utilizzare **Flight mode** se si è in un'area senza copertura di rete. Altrimenti, il telefono eseguirà ripetutamente la ricerca di reti disponibili con un conseguente consumo della batteria.
  - Utilizzare un dispositivo viva voce per ascoltare musica. Questo consuma meno batteria rispetto a quando si ascolta con l'altoparlante del telefono.
  - Visitare [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) o accedere all'applicazione Sony Ericsson **Assistenza**  sul telefono per una Guida per l'utente estesa. Qui è inoltre possibile trovare un video su come massimizzare le prestazioni della batteria.scelta
- ! La diminuzione della luminosità dello schermo e la disabilitazione di Bluetooth™ e Wi-Fi® anche se non in uso, hanno un impatto minore sulla durata della batteria disponibile.


### Per disattivare tutto il traffico dati

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello di notifica.
  - 2 Sfiare **Traffico dati**, quindi deselezionare la casella di controllo del traffico dati per disattivare tutte le connessioni dei dati.
- 💡 Le connessioni dati sono attive quando viene visualizzata l'icona **Traffico dati**  nella barra di stato.


### Per accedere al menu di utilizzo della batteria

- 1 Dalla Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Utilizzo batteria** per vedere quali installazioni installate consumano più energia della batteria.

### Per aggiungere il widget del traffico dati alla schermata Home

- 1 Dalla Schermata Home, premere .
- 2 Sfiare **Modifica widget** > **Aggiungi widget**.
- 3 Selezionare il widget **Traffico dati**. Sarà ora possibile attivare o disattivare in modo più semplice tutte le connessioni dati.


### Per aggiungere il widget del controllo dell'alimentazione alla schermata Home

- 1 Dalla Schermata Home, premere .
- 2 Sfiare **Modifica widget** > **Aggiungi widget**.
- 3 Selezionare il widget **Controllo risparmio energia**. Sarà possibile attivare e disattivare in modo più semplice Wi-Fi™, Bluetooth e GPS.

## Carica della batteria

La batteria è parzialmente carica al momento dell'acquisto del telefono. Quando si connette il telefono a una fonte di alimentazione, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che sullo schermo venga visualizzata l'icona della batteria. Mentre la batteria si sta caricando, è comunque possibile utilizzare il telefono.

- ! La batteria inizierà a scaricarsi poco dopo essere stata completamente caricata, per poi caricarsi nuovamente dopo un determinato intervallo di tempo. Tale meccanismo prolunga la durata della batteria e può causare la visualizzazione dello stato di carica a un livello inferiore al 100%.

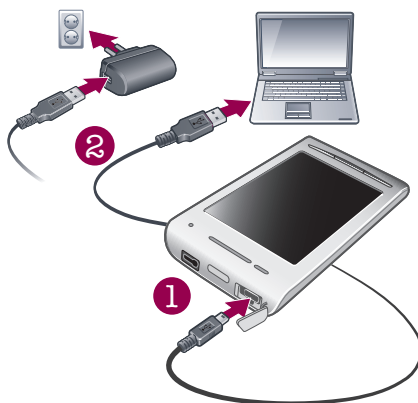

### Per caricare il telefono con un adattatore di corrente

- Collegare il telefono a una presa di corrente utilizzando il cavo USB e l'adattatore di corrente.

### Per caricare il telefono dal computer

- 1 Connettere il telefono a una porta USB di un computer utilizzando il cavo USB incluso nel kit del telefono.
- 2 Sforare **Carica telefono**.


## Stato del LED della batteria




Verde	Batteria completamente carica
Rosso lampeggiante	Batteria in esaurimento
Arancione	Batteria in carica. Livello compreso tra batteria scarica e completamente carica

### Per controllare il livello di carica della batteria

- 1 Nella Schermata Home trascinare verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato**.
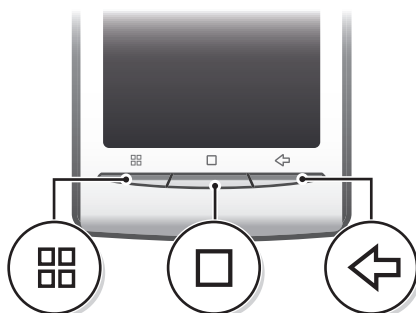
## Utilizzo dei tasti hardware



	Menu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consente di aprire un elenco di opzioni disponibili nella schermata o nell'applicazione corrente</li> </ul>
	Home	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consente di accedere alla Schermata Home o ai riquadri delle applicazioni da qualsiasi applicazione o schermata</li> <li>Consente di aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente</li> </ul>
	Indietro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consente di tornare alla schermata precedente</li> <li>Consente di chiudere il tastierino numerico sul display, una finestra di dialogo, un menu di opzioni o il pannello di notifica</li> </ul>

## Utilizzo dello schermo touchscreen

Quando il telefono è acceso e lasciato inattivo per un certo periodo di tempo, lo schermo si scurisce per risparmiare energia e si blocca automaticamente. Il blocco schermo impedisce azioni indesiderate sul touchscreen quando non si sta utilizzando il telefono. È inoltre possibile impostare dei blocchi personali per proteggere la sottoscrizione e assicurarsi di essere gli unici a poter accedere al contenuto del telefono.





- ! Questo telefono è dotato di display conduttivo. La presenza di umidità sullo schermo potrebbe impedirne il corretto funzionamento.

### Per aprire o selezionare un elemento

- Sfiorare l'elemento.

### Per contrassegnare o deselezionare opzioni



- Sfiorare la casella di controllo pertinente o, talvolta, il lato destro dell'opzione nell'elenco, per contrassegnare o deselezionare un'opzione.

	Casella di controllo contrassegnata
	Casella di controllo deselezionata
	Opzione dell'elenco contrassegnata
	Opzione dell'elenco deselezionata



### Per eseguire la panoramica

- Quando l'opzione è disponibile, trascinare lo schermo per eseguire la panoramica.

## Zoom

Lo zoom può essere eseguito in due modi. L'opzione di zoom dipende dall'applicazione utilizzata. Ad esempio, il browser Web utilizza  e , mentre per l'album fotocamera è necessario toccare, tenere premuto e trascinare.

### Per eseguire lo zoom

- Se disponibili, sfiorare  o  per ingrandire o ridurre.
- Toccare, premere e trascinare in avanti o indietro per ingrandire o ridurre.
- ! Potrebbe essere necessario trascinare con il dito sullo schermo (in una direzione qualsiasi) per visualizzare le icone dello zoom.

## Scorrimento

È possibile scorrere verso l'alto o verso il basso e su alcune pagine web anche lateralmente.


- ! Il trascinamento o il tocco rapido non attiveranno nessuna funzione sulla schermata.

### Per scorrere



- Trascinare il dito in alto o in basso sullo schermo per scorrere.


### Per toccare rapidamente

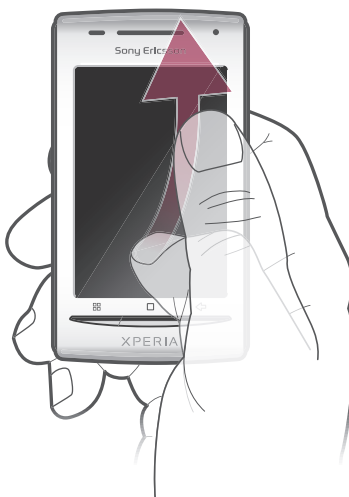



- Scorrere muovendo il dito verso l'alto e il basso sulla schermata. Si può attendere l'arresto dello scorrimento oppure fermarlo immediatamente toccando lo schermo.

### Elenchi

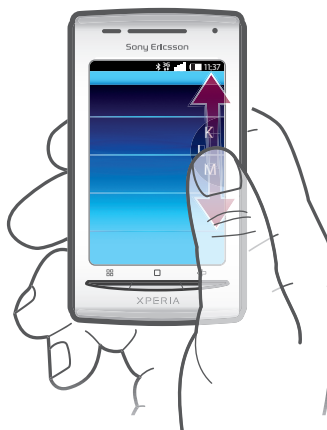È possibile navigare in elenchi alfabetici utilizzando l'icona indice.



### Per utilizzare l'icona indice

- 1 Da qualsiasi elenco alfabetico, toccare rapidamente verso l'alto o il basso per visualizzare .
- 2 Toccare, premere e trascinare  verso l'alto o il basso per navigare fino a una lettera dell'indice.

## Sensori

Il telefono è dotato di un sensore di luminosità e di un sensore di prossimità. Il sensore di luminosità rileva il livello di luce ambientale e regola la luminosità dello schermo di conseguenza. Il sensore di prossimità disattiva lo schermo touchscreen quando il volto dell'utente tocca lo schermo. Ciò impedisce di attivare involontariamente le funzioni del telefono durante una chiamata.

## Schermata Home

La Schermata Home è il punto di partenza del telefono. È possibile personalizzare la Schermata Home aggiungendo widget o modificando lo sfondo e le applicazioni negli angoli.

Quando si aggiunge più di un widget, la Schermata Home si estende oltre la larghezza dello schermo. Gli angoli nella Schermata Home consentono di accedere rapidamente ad applicazioni o segnalibri. È possibile aggiungere qualsiasi applicazione o segnalibro agli angoli.



- ! Al momento di accedere alla Schermata Home, alcune applicazioni potrebbero continuare a essere eseguite in background. Se non si desidera l'esecuzione in background delle applicazioni, uscire da ogni applicazione aperta prima di tornare alla Schermata Home.
- ! Un widget fa parte di un'applicazione nella Schermata Home. Visualizza informazioni importanti di una determinata applicazione. Ad esempio, il widget Sony Ericsson Timescape™ visualizza i messaggi in arrivo e il widget Media consente di avviare direttamente la riproduzione della musica.



### Per visualizzare la schermata Home estesa

- Trascinare con il dito sui lati dello schermo.




### Per aggiungere i widget alla schermata Home

- 1 Premere .
- 2 Sforare **Modifica widget > Aggiungi widget**.
- 3 Selezionare un widget dall'elenco.
- 4 Premere  per uscire dalla modalità di modifica.

- 💡 È possibile inoltre accedere direttamente alla modalità di modifica toccando in modo continuo il widget per alcuni secondi.



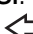

### Per eliminare un widget dalla schermata Home

- 1 Premere .
- 2 Sfiare **Modifica widget**.
- 3 Toccare rapidamente lo schermo e sfiorare il widget che si desidera eliminare.
- 4 Sfiare .
- 5 Sfiare **Sì**.
- 6 Premere  per uscire dalla modalità di modifica.

💡 È possibile inoltre accedere direttamente alla modalità di modifica toccando in modo continuo il widget per alcuni secondi.

### Per risistemare gli angoli della schermata Home

! Le icone agli angoli della schermata Home sono applicazioni reali, non collegamenti ad applicazioni.

- 1 Dalla Schermata Home, premere .
- 2 Sfiare **Modifica icone**.
- 3 Tenere premuto un elemento in uno dei riquadri delle applicazioni, quindi trascinarlo ad uno degli angoli. È inoltre possibile scambiare un elemento fra i riquadri delle applicazioni e qualsiasi angolo.
- 4 Premere  per uscire dalla modalità di modifica.


💡 È possibile accedere direttamente alla modalità di modifica toccando e continuando a toccare l'icona di qualsiasi applicazione.

💡 Inoltre i segnalibri dei preferiti si possono aggiungere come angoli o trascinare dagli angoli nei riquadri delle applicazioni.

## Sfondi

È possibile mettere in risalto il proprio Schermata Home con sfondi animati. È possibile accedere a Android Market™ ed altre risorse per scaricare ad esempio, sfondi live che cambiano al cambiare delle ore della giornata.

### Per aggiungere uno sfondo

- 1 Dalla Schermata Home, premere .
- 2 Sfiare **Sfondo**, quindi selezionare uno sfondo.

## Gestione di applicazioni

### Riquadri delle applicazioni

Consente di accedere alle applicazioni sul telefono dai riquadri delle applicazioni. Un riquadro delle applicazioni è una schermata contenente icone rappresentanti collegamenti a diverse applicazioni. Questi riquadri si estendono oltre l'ampiezza regolare della schermata, così da poter toccare rapidamente verso sinistra o destra per trovare ciò che si cerca. È possibile creare nuovi riquadri e disporre le applicazioni come desiderato.





Mostra il riquadro delle applicazioni in cui ci si trova

### Per navigare nei riquadri delle applicazioni

- Dai riquadri delle applicazioni, toccare rapidamente a destra o a sinistra.

### Per creare un nuovo riquadro delle applicazioni

- 1 Dalla Schermata Home, premere
- 2 Sfiare **Modifica icone**.
- 3 Toccare e tenere premuto un elemento nell'ultimo riquadro finché non vibra, quindi trascinarlo a destra.
- 4 Premere

### Per spostare un'applicazione

- 1 Dalla Schermata Home, premere
- 2 Sfiare **Modifica icone**.
- 3 Toccare e tenere premuto un elemento finché non inizia a vibrare, quindi trascinarlo in uno degli angoli o in un altro riquadro di applicazioni.
- 4 Premere

💡 È possibile accedere direttamente alla modalità di modifica toccando e continuando a toccare l'icona di qualsiasi applicazione.

💡 Gli elementi nei riquadri delle applicazioni non sono collegamenti per le applicazioni, ma applicazioni effettive. Quando si sposta un'applicazione dai riquadri delle applicazioni agli angoli o viceversa, l'operazione riguarda l'applicazione effettiva, non il collegamento. Non sono disponibili i collegamenti alle applicazioni.

### Per eliminare un riquadro di applicazioni

- 1 Dalla Schermata Home, premere
- 2 Sfiare **Modifica icone**.
- 3 Toccare e tenere premuto ciascun elemento finché non vibra. Trascinare quindi tutti gli elementi, uno per uno, nel riquadro a sinistra, fino a svuotare l'ultimo riquadro a destra.
- 4 Premere

! Prima di spostare elementi a sinistra, assicurarsi che il riquadro a sinistra presenti uno spazio sufficiente.

## Panoramica delle applicazioni

	<b>Sveglia</b>	Consente di impostare una sveglia
	<b>Album</b>	Consente di visualizzare immagini e foto
	<b>Browser</b>	Consente di navigare sul Web e scaricare nuovi programmi e file
	<b>Calcolatrice</b>	Consente di eseguire calcoli di base
	<b>Calendario</b>	Consente di gestire i propri appuntamenti
	<b>Fotocamera</b>	Consente di scattare foto e registrare video
	<b>Contatti</b>	Consente di tenere traccia di amici e colleghi
		Consente di tenere traccia della quantità di dati inviati e ricevuti dal telefono
	<b>Dataviz® RoadSync</b>	Consente di accedere all'e-mail, al calendario ed ai contatti aziendali (se su Microsoft® Exchange server)

	<b>Telefono</b>	Consente di effettuare e ricevere telefonate, passare da una chiamata all'altra, configurare conferenze telefoniche e visualizzare l'elenco chiamate
	<b>E-mail</b>	Consente di inviare e ricevere e-mail
	<b>Radio FM</b>	Consente di ascoltare la radio al telefono
	<b>Gmail™</b>	Un'applicazione e-mail che supporta Gmail™
	<b>Talk</b>	Consente di conversare online
	<b>Market</b>	Consente di accedere ad Android Market™ per scaricare applicazioni gratuite e a pagamento per il proprio telefono
	<b>Messaggistica</b>	Consente di inviare e ricevere SMS e MMS
	<b>Lettore musicale</b>	Consente di riprodurre musica e playlist
	<b>Note</b>	Consente di prendere note
	<b>TrackID™</b>	Un servizio di riconoscimento musicale
	<b>Video</b>	Consente di visualizzare i video salvati nel telefono
	<b>PlayNow™</b>	Consente di scaricare nel telefono una varietà di contenuti interessanti
	<b>YouTube</b>	Consente di condividere e visualizzare video provenienti da tutto il mondo
	<b>Mappe</b>	Consente di visualizzare la propria posizione attuale, individuarne altre e calcolare i percorsi
	<b>Timer</b>	Consente di eseguire il conto alla rovescia
	<b>Impostazioni</b>	Consente di adattare le impostazioni del telefono alle proprie esigenze
	<b>Cronometro</b>	Consente di tenere traccia del tempo
	<b>Sony Ericsson Sync</b>	Consente di sincronizzare la rubrica, il calendario e altri elementi
	<b>Timescape™</b>	Consente di tenere traccia di tutte le comunicazioni giornaliere
	<b>Touchnote</b>	Consente di inviare cartoline stampate a familiari e amici
	<b>Assistenza</b>	Scoprite di più su come utilizzare il telefono

! Alcune applicazioni non sono supportate da tutte le reti e/o dai provider di servizi in tutte le aree.

💡 Le applicazioni scaricate vengono visualizzate negli appositi riquadri.


## Finestra applicazioni usate di recente


La finestra consente la visualizzazione e l'accesso alle applicazioni usate di recente.

### Per aprire la finestra delle applicazioni utilizzate di recente


- All'interno di qualsiasi applicazione, tenere premuto .

## Menu Applicazione

Quando si utilizza un'applicazione, è possibile aprire un menu in qualsiasi momento premendo il tasto  sul telefono. L'aspetto del menu sarà diverso a seconda dell'applicazione utilizzata.

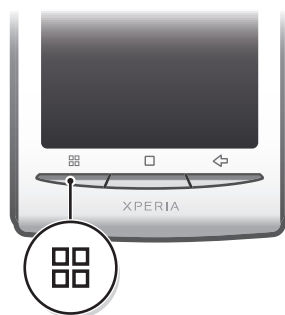


### Per accedere a un menu in un'applicazione

- Durante l'utilizzo dell'applicazione, premere .
- ! È possibile che un menu non sia disponibile in tutte le applicazioni.

### Cancellazione dei dati di un'applicazione


A volte può essere necessario cancellare i dati di un'applicazione. Ad esempio, se la memoria dell'applicazione diventa piena o se si desidera cancellare i record di un gioco. In alcune applicazioni potrebbe anche essere necessario eliminare e-mail, SMS e MMS in arrivo.

### Per cancellare tutti i dati di un'applicazione

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiare **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**.
- 4 Sfiare l'applicazione desiderata.
- 5 Sfiare **Cancella cache**.

- ! Non è possibile cancellare i dati di alcune applicazioni.

### Per eliminare un'applicazione installata


- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiare **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**.
- 4 Sfiare l'applicazione desiderata.
- 5 Sfiare **Disinstalla**.

- ! Non è possibile eliminare alcune applicazioni preinstallate.

### Autorizzazioni

Alcune applicazioni devono accedere a parti del telefono per poter funzionare correttamente. Ad esempio, un'applicazione di navigazione richiede autorizzazioni per inviare e ricevere traffico dati e per accedere alla propria posizione. Alcune applicazioni potrebbero utilizzare in modo improprio le autorizzazioni, rubando o eliminando dati o segnalando la posizione in cui si trova l'utente. Verificare di installare e concedere autorizzazioni solo ad applicazioni affidabili.

### Per visualizzare le autorizzazioni di un'applicazione


- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiare **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**.
- 4 Sfiare l'applicazione desiderata.
- 5 Scorrere verso il basso per visualizzare **Autorizzazioni**.

### Installazione di applicazioni da origini sconosciute

L'installazione di applicazioni da un'origine sconosciuta o inaffidabile può danneggiare il telefono. Per impostazione predefinita il telefono è impostato sul blocco di tali installazioni.

È tuttavia possibile modificare questa impostazione e consentire le installazioni da origini sconosciute.

### Per consentire l'installazione di applicazioni da origini sconosciute

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Origini sconosciute**.




















## Barra di stato





Una barra di stato nella parte superiore dello schermo visualizza le informazioni di stato del telefono e le notifiche. Le icone di notifica vengono visualizzate sul lato sinistro della barra di stato. Le icone di stato del telefono invece sono posizionate sul lato destro. Dalla barra di stato è possibile accedere al pannello di notifica.



## Icone di stato del telefono

Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di stato:

	Potenza del segnale
	Nessun segnale
	Roaming
	GPRS disponibile
	EDGE disponibile
	3G disponibile
	Invio e download dei dati GPRS in corso
	Invio e download dei dati EDGE in corso
	Invio e download dei dati 3G in corso
	Stato della batteria
	Batteria in carica
	GPS attivo
	Flight mode attivata
	Auricolare connesso
	Funzione Bluetooth attiva
	Collegato a un altro dispositivo Bluetooth
	Carta SIM bloccata
	Il microfono è disattivato
	L'altoparlante è attivo

	L'altoparlante del telefono è disattivato
	Modalità vibrazione
	Sveglia impostata
	Notifica traffico dati attiva

## Icone di notifica


Sullo schermo possono essere visualizzate le seguenti icone di notifica:

	Nuovo messaggio e-mail
	Nuovo SMS o MMS
	Problema con la consegna dell'SMS o MMS
	Nuovo messaggio immediato
	Nuovo messaggio vocale
	Un evento di calendario imminente
	Un brano è in riproduzione
	Problema di accesso o sincronizzazione
	La memory card è piena
	Connessione Wi-Fi™ abilitata e reti wireless disponibili
	Il telefono è connesso a un computer con un cavo USB
	Messaggio di errore
	Chiamata persa
	Chiamata in attesa
	Deviazione chiamate attivata
	Download dei dati in corso
	Caricamento dei dati in corso
	Altre notifiche (non visualizzate)

## Pannello di notifica

Nel pannello di notifica, le icone di notifica vengono visualizzate in modo dettagliato. È possibile aprire notifiche come messaggi, promemoria o notifiche di eventi direttamente dal pannello di notifica. Inoltre si possono aprire applicazioni in esecuzione, quali il lettore musicale o la radio.

### Per aprire il pannello di notifica

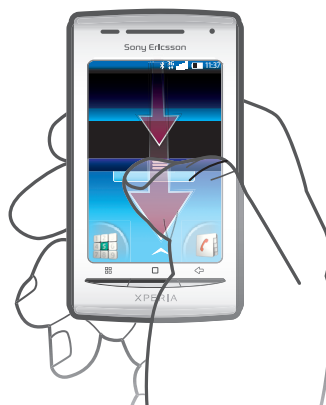

- Trascinare la barra di stato verso il basso.

### Per chiudere il pannello di notifica

- Premere .
- Trascinare il pannello di notifica verso l'alto.

### Per accedere a un'applicazione in esecuzione dal pannello di notifica

- Dal pannello di notifica, sfiorare l'icona dell'applicazione in esecuzione per accedervi.

### Per cancellare il pannello Notifica

- Dal pannello Notifica toccare **Cancella**.

## LED di notifica

Il LED (Light-Emitting Diode, Diodo a emissione luminosa) di notifica si trova nella parte superiore del telefono. Fornisce informazioni sullo stato del telefono e sulle notifiche in sospeso. Se lampeggia in verde, è presente un messaggio in sospeso o una chiamata persa.

- ! Se la batteria del telefono sta per scaricarsi, le notifiche in sospeso non vengono indicate dal LED.

## Immissione di testo

### Utilizzo della tastiera

Quando si avvia un'applicazione o si seleziona un campo che richiede l'immissione di testo o numeri, viene visualizzata la tastiera.

### Per visualizzare la tastiera e immettere testo

- Sfiare un campo di immissione testo.

### Per nascondere la tastiera

- Durante l'immissione di testo, sfiorare .


### Per utilizzare la tastiera orizzontale

- Durante l'immissione di testo, girare il telefono di lato.
- 💡 Affinché la tastiera supporti questa funzione, è necessario che l'applicazione in uso supporti la modalità orizzontale e che le impostazioni di orientamento dello schermo siano impostate su automatico.

### Per immettere testo

- Per immettere un carattere visibile sulla tastiera, sfiorare il carattere.
- Per immettere la variante di una lettera, tenere premuta una lettera normale della tastiera per visualizzare un elenco delle opzioni disponibili, quindi selezionare dall'elenco. Ad esempio, per immettere "é", tenere premuto "e" finché non appare un elenco, quindi selezionare "é" dall'elenco.


### Per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole e viceversa

- Prima di immettere una lettera, sfiorare una lettera  per cambiare in lettera maiuscola , o viceversa.


### Per attivare il blocco maiuscole

- Prima di digitare una parola, sfiorare  o  fino a visualizzare .


### Per immettere numeri o simboli

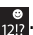- Durante l'immissione di testo, sfiorare . Viene visualizzata una tastiera con numeri e simboli.

### Per inserire un'emoticon

- 1 Durante l'immissione di testo, toccare e tenere premuto .
- 2 Selezionare un'emoticon.

### Per eliminare caratteri

- Sfiare per posizionare il cursore dopo il carattere che si desidera eliminare e quindi sfiorare .

### Per modificare testo

- 1 Durante l'immissione di testo, toccare e tenere premuto il campo di testo fino a visualizzare il menu **Modifica testo**.
- 2 Selezionare un'opzione.





## Impostazioni della tastiera

È possibile selezionare le impostazioni della tastiera, ad esempio la lingua di scrittura e il metodo di scrittura intuitiva.



### Per accedere alle impostazioni della tastiera

- Durante l'immissione di testo, sfiorare . Se invece sono state selezionate più lingue di scrittura, toccare e tenere premuto .

### Per modificare la lingua di scrittura

- 1 Durante l'immissione di testo sfiorare  oppure toccare e tenere premuto .
- 2 Sfiare **Lingue scrittura**.
- 3 Selezionare le lingue che si desidera utilizzare per la scrittura. Al termine, premere ripetutamente  per tornare all'immissione di testo.
- 4 Se sono state selezionate più lingue di immissione, sfiorare  per passare da una lingua di scrittura all'altra.

### Per modificare le impostazioni del metodo d'inserimento testo rapido

- 1 Durante l'immissione di testo sfiorare  oppure toccare e tenere premuto .
- 2 Sfiare **Impostazioni testo veloce**.
- 3 Selezionare le impostazioni desiderate.

## Carta SIM

La carta SIM (Subscriber Identity Module) che si ottiene dal gestore di rete contiene informazioni sulla sottoscrizione dell'utente. Spegner sempre il telefono e scollegare il caricabatterie prima di inserire o rimuovere la carta SIM.



## PIN

Potrebbe essere necessario un codice PIN (Personal Identification Number) per attivare i servizi e le funzioni nel telefono. Ogni cifra del codice PIN viene visualizzata come \*, a meno che non inizi con le cifre di un numero di emergenza, ad esempio 112 o 113. È possibile chiamare un numero di emergenza senza immettere il PIN.

## Memoria

È possibile salvare contenuto su una memory card e nella memoria del telefono. Musica, video e foto vengono salvati sulla memory card mentre applicazioni, contatti e messaggi vengono salvati nella memoria del telefono.

### Memory card

- ! Potrebbe essere necessario acquistare una memory card separatamente.

Il telefono supporta una memory card microSD™, che viene utilizzata per il contenuto multimediale. Questo tipo di card può anche essere utilizzata come memory card portatile con altri dispositivi compatibili.


- ! In mancanza di una memory card non è possibile utilizzare la fotocamera né riprodurre o scaricare file musicali e video.

### Formattazione della memory card

È possibile formattare la memory card nel telefono, ad esempio per liberare memoria.

- ! Tutto il contenuto della memory card si perde. Assicurarsi di avere effettuato i backup di tutto ciò che si desidera salvare prima di formattare la memory card. Per sottoporre a backup il contenuto, lo si può copiare nel computer. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo *Connessione del telefono a un computer* a pagina 70.

#### Per formattare la memory card

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni scheda SD e memoria** > **Smonta scheda SD**.
- 3 Dopo avere disinserito la memory card, sfiorare **Formatta scheda SD** > **Cancella tutto**.

## Vivavoce portatile stereo



### Per utilizzare un viva voce

- 1 Connettere un viva voce portatile.
  - 2 Per rispondere a una chiamata, premere il tasto per la gestione della chiamata. Se attiva, la riproduzione musicale si interrompe quando si riceve una chiamata, per riprendere al termine della chiamata.
  - 3 Per terminare una chiamata, premere il tasto per la gestione della chiamata.
- ! Se un viva voce portatile non è incluso nella dotazione del telefono, è possibile acquistarlo separatamente.

## Regolazione del volume

È possibile regolare il volume della suoneria sia delle telefonate e delle notifiche che della riproduzione di video e musica.



### Per regolare il volume della suoneria con il tasto Volume

- Premere il tasto Volume in alto o in basso.

### Per regolare il volume del file multimediale in riproduzione con il tasto del volume

- Quando si riproduce la musica o si guarda un video, premere il tasto del volume in alto o in basso.


### Per impostare il telefono in modalità silenziosa e vibrazione

- 1 Premere il tasto Volume riducendo il volume al minimo. Il telefono, anche in modalità silenziosa, ha ancora attiva la modalità vibrazione. Inoltre nella barra di stato viene visualizzata l'icona .
- 2 Premere il tasto Volume ancora una volta, riducendo ulteriormente il volume, per disattivare la modalità vibrazione. Inoltre nella barra di stato viene visualizzata l'icona .


## Panoramica impostazioni del telefono

Il telefono può essere impostato in base alle proprie esigenze. ad esempio, **Data e ora**, **Wireless e reti** e **Account e sincronizzaz.**

### Per accedere alle impostazioni del telefono

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Sfiare **Impostazioni**.

### Per accedere alla guida all'installazione

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Sfiare **Guida all'installazione**.


## Data e ora

È possibile modificare data e ora del telefono.


### Per impostare manualmente la data

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Automatiche**, se selezionata.
- 4 Sfiare **Imposta data**.
- 5 Sfiare **+** o **-** per regolare la data.
- 6 Sfiare **Imposta**.


### Per impostare manualmente l'ora

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
  - 3 Deselezionare la casella di controllo **Automatiche**, se selezionata.
  - 4 Sfiare **Imposta ora**.
  - 5 Sfiare **+** o **-** per regolare l'ora e i minuti.
  - 6 Sfiare **AM** per passare a **PM** o viceversa.
  - 7 Sfiare **Imposta**.
- ! Se si desidera utilizzare **AM** e **PM**, è necessario deselezionare **Usa formato 24 ore**.

### Per impostare il fuso orario

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Automatiche**, se selezionata.
- 4 Sfiare **Seleziona fuso orario**.
- 5 Selezionare un'opzione.

### Per impostare il formato dell'ora


- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora** > **Usa formato 24 ore**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo per passare dal formato 12 ore a 24 ore o viceversa.

### Per impostare il formato della data


- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Data e ora** > **Seleziona formato data**.
- 3 Selezionare un'opzione.

## Impostazioni suoneria

### Per impostare una suoneria del telefono

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e display** > **Suoneria telefono**.
  - 3 Selezionare una suoneria.
- 💡 Se il telefono è in **Modalità silenziosa**, deselezionare la casella di controllo **Modalità silenziosa** prima di impostare la suoneria.


### Per abilitare i toni DTMF

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e display**.
- 3 Selezionare **Toni udibili al tocco** o **Selezione sonora**.

### Per selezionare una suoneria di notifica


- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e display** > **Suoneria notifiche**.
- 3 Selezionare una suoneria e sfiorare **OK**.

### Per impostare la vibrazione

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e display**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Vibrazione telefono**.

## Impostazioni dello schermo

### Per regolare la luminosità dello schermo

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e display** > **Luminosità**.
- 3 Per ridurre la luminosità dell'immagine, trascinare la barra di scorrimento a sinistra. Per aumentare la luminosità dell'immagine, trascinare la barra di scorrimento a destra.
- 4 Sfiare **OK**.

### Per impostare la vibrazione dello schermo


- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e display** > **Feedback aptico**. In alcune applicazioni, lo schermo vibra quando lo si sfiora.

### Per regolare il tempo di inattività prima dello spegnimento dello schermo

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e display** > **Timeout schermo**.
- 3 Selezionare un'opzione.


-  Per spegnere lo schermo con rapidità, premere brevemente il tasto di accensione .


### Per mantenere lo schermo attivo durante la ricarica del telefono

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Applicazioni** > **Sviluppo**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Rimani attivo**.

## Orientamento

### Per impostare l'orientamento automatico dello schermo

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Audio e display**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Orientamento**.


-  Se non si imposta l'orientamento automatico dello schermo, il telefono rimane in orientamento verticale.

## Lingua del telefono

È possibile selezionare una lingua da utilizzare nel telefono.

### Per modificare la lingua utilizzata nel telefono


- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Lingua e tastiera** > **Seleziona lingua**.
- 3 Selezionare un'opzione.

-  Se viene selezionata la lingua errata e non è possibile leggere il testo del menu, accedere a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) per ricevere assistenza.

## Flight Mode

Quando la funzione Flight Mode è abilitata, il telefono non effettua trasmissioni radio. Non è possibile attivare la funzionalità Bluetooth™ o Wi-Fi™.

### Per attivare Flight Mode

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Flight mode**.

-  È inoltre possibile tenere premuto  per attivare Flight Mode.

## Impostazioni per messaggi e Internet


Per inviare SMS e MMS e per accedere a Internet, è necessario disporre di una connessione dati mobile 2G/3G e delle impostazioni corrette. Esistono diversi modi per ottenere queste impostazioni:

- Per la maggiore parte delle reti e dei gestori di telefonia mobile, le impostazioni per messaggi e Internet sono preinstallate nel telefono. Si può quindi iniziare immediatamente a utilizzare Internet e a inviare messaggi.
- In alcuni casi sarà possibile scegliere se scaricare le impostazioni per messaggi e Internet alla prima accensione del telefono. Queste impostazioni potranno anche essere scaricate in un secondo tempo dal menu **Impostazioni**.
- È possibile aggiungere e modificare manualmente le impostazioni Internet e di rete in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni sulle impostazioni per messaggi e Internet, contattare il gestore di rete.

### Per scaricare impostazioni per messaggi e Internet






- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Sony Ericsson** > **Download delle impostazioni**.

### Per visualizzare il nome del punto di accesso (APN) corrente

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiorare **Nomi punti di accesso**.

! Se sono disponibili numerose connessioni, un pulsante selezionato sulla destra indica la connessione di rete attiva.

### Per configurare manualmente le impostazioni Internet

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiorare **Nuovo APN** .
- 5 Sfiorare **Nome** e immettere il nome del profilo di rete che si desidera creare.
- 6 Sfiorare **APN** e immettere il nome del punto di accesso.
- 7 Sfiorare e immettere tutte le altre informazioni richieste dal gestore di rete.
- 8 Premere  e sfiorare **Salva** .

💡 Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di rete, contattare il gestore di rete.

### Per ripristinare le impostazioni Internet predefinite

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Reti mobili** > **Nomi punti di accesso**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiorare **Ripristina valori predef.** .

## Traffico dati

### Utilizzo del monitoraggio dati per tenere traccia del traffico dati


Utilizzare il monitoraggio dati per tenere traccia della quantità di dati inviati e ricevuti dal telefono. Questa applicazione tiene traccia del traffico dati approssimativo sulle reti 2G/3G a partire da un giorno di inizio predefinito. I valori vengono azzerati mensilmente. Ad esempio, se il giorno di inizio è impostato su 15, il contatore del traffico dati viene azzerato il 15 di ogni mese. Al primo avvio del monitoraggio dati il giorno di inizio è impostato su 1.

È possibile impostare il monitoraggio dati in modo che avvisi l'utente quando la quantità di dati trasferiti raggiunge un determinato limite. I limiti possono essere impostati separatamente per i dati inviati, ricevuti e per i dati totali.


💡 È anche possibile attivare il monitoraggio dati come widget nella Schermata Home.

! I dati inviati o ricevuti tramite connessioni Wi-Fi™ o Bluetooth™ non vengono controllati.


### Per impostare il giorno per il ripristino del monitoraggio dati

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Sfiare il numero che indica il giorno di inizio.
- 4 Fare scorrere la barra verso l'alto o verso il basso, quindi sfiorare il giorno desiderato per il ripristino.

### Per impostare un avviso di monitoraggio dati

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Sfiare l'icona a forma di campana accanto a , o a , a seconda dell'avviso che si desidera impostare.
- 4 Sfiare un numero che si desidera modificare.
- 5 Scorrere verso l'alto o verso il basso, quindi sfiorare il valore desiderato.
- 6 Una volta completata l'operazione, sfiorare .

### Per cancellare un avviso di monitoraggio dati


- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare .
- 3 Sfiare l'icona a forma di campana accanto a , o a , a seconda dell'avviso che si desidera rimuovere.
- 4 Sfiare . Il limite degli avvisi viene azzerato e l'avviso viene disattivato.

## Disattivazione del traffico dati

Per evitare download e sincronizzazioni di dati indesiderati sulle reti 2G/3G, è possibile disabilitare tutte le connessioni dati con il telefono. Per ulteriori informazioni sul piano di sottoscrizione e sui costi del traffico dati, contattare il gestore di rete.

💡 Quando il traffico dati è disattivato, è ancora possibile utilizzare le connessioni Wi-Fi™ e Bluetooth™. È inoltre possibile inviare e ricevere gli MMS.

### Per disattivare tutto il traffico dati

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Reti mobili**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Traffico dati**.

## Roaming dati

A seconda dell'operatore di rete, potrebbe essere possibile consentire le connessioni dati mobili tramite 2G/3G al di fuori della rete domestica (roaming). È possibile che vengano applicate le tariffe per la trasmissione dati. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.

! Talvolta le applicazioni utilizzano la connessione Internet della rete domestica senza previa notifica, ad esempio per l'invio di richieste di ricerca e sincronizzazione. Potrebbero applicarsi costi aggiuntivi per il roaming dei dati. Contattare il proprio provider di servizi.

### Per attivare il roaming dei dati


- 1 Dalla Schermata Home trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Reti mobili**.
  - 3 Selezionare la casella di controllo **Roaming dati**.
- ! Non è possibile attivare il roaming dei dati quando il traffico dei dati è spento.

## Impostazioni di rete


Il telefono passa automaticamente da una rete all'altra, a seconda della disponibilità. Alcuni gestori di rete consentono il passaggio manuale da una rete all'altra, ad esempio se si è in viaggio all'estero e si desidera utilizzare una rete particolare.

Per risparmiare la carica della batteria, è possibile impostare il telefono in modo che utilizzi solo le reti GSM. Tuttavia, le operazioni di download e caricamento dati saranno più lente. Se è necessario scaricare o caricare grandi quantità di dati, si consiglia di passare a un'altra modalità di rete o di connettersi a Internet tramite Wi-Fi™.

### Per utilizzare solo reti GSM

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Reti mobili**.
- 3 Sfiare **Modalità rete**.
- 4 Selezionare **Solo GSM**.

### Per selezionare un'altra rete manualmente

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
  - 3 Sfiare **Modalità di ricerca**.
  - 4 Quando viene visualizzata una finestra di popup, sfiorare **Seleziona manualmente**.
  - 5 Selezionare una rete.
- ! Se si seleziona una rete manualmente, il telefono non ne cerca un'altra, anche se l'utente si sposta fuori della portata di tale rete.

### Per attivare la selezione automatica della rete




- 1 Dalla Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Reti mobili** > **Operatori di rete**.
- 3 Sfiare **Modalità di ricerca**.
- 4 Sfiare **Seleziona automaticamente**.

# Per effettuare chiamate



## Chiamate di emergenza

Il telefono supporta i numeri di emergenza internazionali, ad esempio 112 o 911. Questi numeri possono essere generalmente utilizzati per le chiamate di emergenza in qualsiasi paese, con o senza carta SIM inserita, se ci si trova in una zona coperta da una rete.

### Per effettuare una chiamata di emergenza





- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Immettere il numero di emergenza, quindi sfiorare . Per eliminare un numero, sfiorare .
- 💡 Le chiamate di emergenza possono essere effettuate senza aver inserito la carta SIM.

### Per effettuare una chiamata di emergenza con la carta SIM bloccata

- 1 Sfiore **Chiam. di emerg.**.
- 2 Immettere il numero di emergenza, quindi sfiorare . Per eliminare un numero, sfiorare .

## Gestione delle chiamate



### Per effettuare una chiamata

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Se viene visualizzato il registro chiamate, sfiorare  per accedere alla visualizzazione del tastierino di composizione.
- 3 Immettere il numero del destinatario e sfiorare . Per eliminare un numero, sfiorare .

### Per terminare una chiamata

- Sfiore .

### Per effettuare una chiamata internazionale

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto **0** finché non viene visualizzato un segno "+".
- 3 Immettere il prefisso internazionale, quello nazionale (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono, quindi sfiorare .

### Per rispondere a una chiamata




- Trascinare  verso destra attraverso lo schermo.

### Per rifiutare una chiamata

- Trascinare  verso sinistra attraverso lo schermo.

### Per disattivare la suoneria per una chiamata in arrivo

- Quando si riceve la chiamata, sfiorare .

### Per modificare il volume dell'altoparlante durante una chiamata

- Premere il tasto del volume in alto o in basso.



### Per attivare l'altoparlante durante una chiamata

- Sfiare .

### Per disattivare il microfono durante una chiamata

- Sfiare .


### Per immettere numeri durante una chiamata

- 1 Nel corso di una chiamata, sfiorare . Viene visualizzato un tastierino numerico.
- 2 Immettere numeri.



## Chiamate recenti

Il registro chiamate visualizza le chiamate perse , ricevute  ed effettuate .





### Per visualizzare le chiamate perse

- 1 In presenza di una chiamata persa, nella barra di stato viene visualizzato .  
Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiare le notifiche per le chiamate perse per aprirle nel registro chiamate.

### Per chiamare un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Se viene visualizzato il tastierino di composizione, sfiorare  per accedere alla visualizzazione del registro chiamate.
- 3 Sfiare il numero da chiamare.

### Per aggiungere ai contatti un numero dal registro chiamate

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Se viene visualizzato il tastierino di composizione, sfiorare  per accedere al registro chiamate.
- 3 Sfiare  accanto al numero che si desidera aggiungere.
- 4 Sfiare un contatto esistente per aggiungervi il numero o sfiorare  per un nuovo contatto.
- 5 Modificare i dettagli del contatto e sfiorare **Salva**.

## Segreteria telefonica

Se la sottoscrizione comprende un servizio di segreteria, i chiamanti possono lasciare un messaggio vocale quando non si risponde a una chiamata. Di solito, il numero della segreteria telefonica viene salvato sulla scheda SIM. In caso contrario, rivolgersi al provider dei servizi per ottenere il numero della segreteria telefonica. Sarà quindi possibile inserire il numero manualmente.

### Per immettere il numero della segreteria telefonica

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Impostazioni segreteria**.
- 3 Immettere il numero della segreteria telefonica.
- 4 Sfiare **OK**.

### Per chiamare il servizio di segreteria telefonica

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Premere e tenere premuto **1**.

## Chiamate multiple

Se è stato attivato l'avviso di chiamata, è possibile gestire più chiamate simultaneamente. Se l'avviso di chiamata è attivo, l'utente udirà un segnale acustico al momento di ricevere un'altra chiamata.

### Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Altre impostazioni**.
- 3 Per attivare o disattivare l'avviso di chiamata, sfiorare **Avviso di chiamata**.

### Per rifiutare una seconda chiamata

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, sfiorare **Occupato**.



### Per rispondere a una seconda chiamata e terminare quella in corso

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, sfiorare **Sostituisci**.

### Per rispondere a una seconda chiamata e mettere in attesa quella in corso

- Quando si avvertono dei segnali acustici ripetuti durante una chiamata, sfiorare **Rispondi**.

### Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante una chiamata in corso, sfiorare .
- 2 Immettere il numero del destinatario e sfiorare .
- 3 Se il destinatario risponde, la prima chiamata verrà messa in attesa.

- 💡 La stessa procedura verrà applicata alle chiamate successive.

### Per passare tra più chiamate

- Per passare a un'altra chiamata e mettere in attesa la chiamata corrente, sfiorare il numero o il contatto desiderato.




### Per terminare la chiamata in corso e tornare alla prossima chiamata in attesa

- Sfiare .

## Conferenze telefoniche


Una conferenza telefonica o una chiamata con più partecipanti corrisponde a una conversazione con due persone o più.

### Per effettuare una conferenza telefonica

- 1 Durante una chiamata in corso, sfiorare .
- 2 Comporre il numero del secondo partecipante e sfiorare .
- 3 Se il secondo partecipante risponde, la prima chiamata verrà messa in attesa.
- 4 Sfiare .

- 💡 Per aggiungere altri partecipanti, ripetere i passaggi da 1 a 4.

### Per terminare una conferenza telefonica

- Nel corso della chiamata, sfiorare .

## Impostazioni di chiamata


### Inoltro di chiamate

È possibile inoltrare le chiamate, ad esempio, a un altro numero di telefono o a un servizio di segreteria.

### Per inoltrare le chiamate

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Deviazione chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Immettere il numero a cui inoltrare le chiamate e sfiorare **Attiva**.

### Per disattivare l'inoltro chiamate

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Deviazione chiamate**.
- 3 Selezionare un'opzione.
- 4 Sfiare **Disattiva**.

## Procedura per mostrare o nascondere il numero di telefono

È possibile scegliere di mostrare o nascondere il proprio numero di telefono sui dispositivi dei destinatari al momento di effettuare la chiamata.

### Per mostrare o nascondere il numero di telefono

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Altre impostazioni** > **ID chiamante**.
- 3 Selezionare un'opzione.

## Abilitazione numeri

Se è stato ricevuto un codice PIN2 dal provider di servizi, è possibile utilizzare un elenco di numeri abilitati (FDN, Fixed Dialling Number) per limitare le chiamate in uscita e in arrivo.

### Per abilitare o disabilitare l'abilitazione numeri

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa**.
- 3 Sfiare **Attiva FDN** o **Disattiva FDN**.
- 4 Inserire il PIN2, quindi sfiorare **OK**.

### Per accedere all'elenco di destinatari accettati

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa** > **Elenco FDN**.

## Telephone Typewriter (TTY)

Telephone Typewriter (TTY) è un dispositivo di telecomunicazione per non udenti o persone con problemi di linguaggio che consente di trasmettere a un altro telefono una comunicazione testuale in una telefonata standard. Se si utilizza un dispositivo TTY (Telephone Typewriter), è possibile abilitare il telefono a comunicare con tale dispositivo.

### Per abilitare una modalità TTY


- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Modalità TTY**.
- 3 Selezionare un'opzione.

# Rubrica

Nell'applicazione **Rubrica** è possibile immettere informazioni per i contatti personali, ad esempio numeri di telefono e indirizzi e-mail. Quando si visualizza un contatto, è possibile accedere in modo rapido a tutte le comunicazioni con il contatto.

- 💡 Se si è configurato il telefono per l'utilizzo con un account di servizio di sincronizzazione, si possono sincronizzare i contatti telefonici con quelli dell'account. Quando si creano o importano i contatti, viene richiesto di selezionare se si desidera sincronizzare i contatti appena creati o importati con l'account, o se si desidera utilizzarli solamente nel telefono (**Contatto telefono**). Consultare *Sincronizzazione* a pagina 60.

## Per visualizzare i contatti

- Dalla Schermata Home, sfiorare  per aprire l'applicazione **Rubrica**.
- 💡 Se il telefono non è configurato per la sincronizzazione con un servizio Web o non sono state importate le rubriche SIM, è possibile scegliere di farlo alla prima apertura dell'applicazione **Rubrica**. Se si desidera utilizzare i contatti importati dalla SIM/memory card con un servizio di sincronizzazione, è necessario configurare la sincronizzazione con il servizio prima di importare i contatti dalla SIM/memory card.



## Importare la rubrica nel telefono

- ! Se si desidera trasferire i contatti dal vecchio telefono al nuovo utilizzando uno dei metodi descritti di seguito, fare riferimento alla Guida per l'utente del vecchio telefono. Inoltre, non dimenticare che occorre eseguire il backup dei vecchi contatti prima di importarli nel nuovo telefono. È possibile farlo sia sincronizzando la rubrica del vecchio telefono con un account di sincronizzazione o esportando i contatti verso la carta SIM o verso una memory card.



È possibile importare le informazioni della rubrica nel telefono in molti modi diversi:

- È possibile utilizzare un servizio di sincronizzazione, come Sony Ericsson Sync o Google Sync™. In questo modo, è possibile gestire la propria rubrica sia direttamente, nel telefono, oppure utilizzando un computer.
- Per importare contatti dalla carta SIM. Potrebbe non essere possibile trasferire tutte le informazioni da un telefono ad un altro utilizzando questo metodo a causa della memoria limitata della carta SIM. Inoltre, alcuni telefoni non supportano l'esportazione dei contatti su una carta SIM.
- Per importare contatti dalla memory card. È possibile che non tutta la rubrica possa essere trasferita da un telefono ad un altro in questo modo, siccome alcuni telefoni non supportano l'importazione o esportazione della rubrica su una memory card.
- È possibile utilizzare una connessione Bluetooth™ per trasferire i contatti da un telefono ad un altro. Entrambi i telefoni devono essere accesi. In alcuni telefoni, la funzione Bluetooth™ funziona solo se è inserita una carta SIM.
- È possibile inviare la rubrica utilizzando i servizi di messaggistica come SMS, MMS o e-mail. Non tutti i telefoni supportano l'invio della rubrica utilizzando i servizi di messaggistica.


## Per sincronizzare la rubrica del telefono con un account

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Account e sincronizz..**
- 3 Per configurare un account, sfiorare **Aggiungi account** e seguire le istruzioni sullo schermo. Per effettuare la sincronizzazione con un account già configurato, sfiorare il nome dell'account.

## Per importare contatti dalla carta SIM

- 1 Inserire la carta SIM che contiene i contatti che si desidera importare e quindi accendere il telefono.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Premere , quindi sfiorare **Importa/esporta > Importa contatti SIM**.
- 4 Sfiore **OK**.

### Per importare i contatti dalla memory card

- 1 Inserire la memory card e accendere il telefono.
- 2 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 3 Premere , quindi sfiorare **Importa/esporta** > **Importa dalla memory card**.
- 4 Selezionare un'opzione e sfiorare **OK**.

### Per ricevere i dati della rubrica inviati tramite la tecnologia Bluetooth™

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attivata e che il telefono sia impostato su visibile. Se no lo è, non sarà possibile ricevere dati da altri dispositivi.
- 2 Quando viene richiesto di consentire una connessione Bluetooth™ con il telefono dal dispositivo che sta inviando i dati di contatto, sfiorare **OK**.
- 3 Alla richiesta di salvare i dati dei contatti, sfiorare **OK**.

### Per ricevere i contatti inviati tramite un servizio di messaggistica



- 1 Quando si riceve un nuovo SMS, MMS o messaggio e-mail, aprire il messaggio.
- 2 I dati della rubrica ricevuti compaiono come allegato vCard. Sfiare, o toccare e tenere premuto il file vCard per aprire un menu in modo da poter salvare i dati della rubrica.

## Gestione della rubrica




Creare, modificare e sincronizzare la rubrica in pochi e semplici passi. Selezionare di visualizzare solamente i contatti che si desidera utilizzare nel telefono. Se si sincronizza la rubrica con più di un account, è possibile unire i contatti nel proprio telefono per evitare duplicati.

- ! Alcuni servizi di sincronizzazione, per esempio alcuni servizi di social network, non consentono di modificare i dettagli della rubrica.


### Per selezionare i contatti da visualizzare

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Contatti da visualizzare**.
- 3 Nell'elenco a comparsa, contrassegnare e deselezionare le opzioni desiderate. Se si sono sincronizzati i contatti con un account, quell'account compare nell'elenco. È possibile sfiorare l'account per espandere ulteriormente l'elenco delle opzioni. Al termine, sfiorare **OK**.

### Per aggiungere un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
  - 2 Sfiare .
  - 3 Se si sono sincronizzati i propri contatti con un account, selezionare se si desidera utilizzare questo contatto per l'account, oppure se si desidera utilizzarlo solamente nel telefono.
  - 4 Sfiare **Nome**, immettere il nome e sfiorare **Avanti**.
  - 5 Immettere il numero di telefono, quindi sfiorare **Fine**.
  - 6 Per aggiungere un ulteriore campo di informazioni, come l'indirizzo e-mail o un altro numero di telefono, sfiorare **Aggiungi altri** e selezionare il tipo di indirizzo desiderato.
  - 7 Per aggiungere un'immagine a un contatto, sfiorare  e selezionare un'immagine o scattare una foto.
  - 8 Per selezionare la suoneria per un contatto, scorrere verso il basso, sfiorare **Aggiungi altri** > **Suoneria**, selezionare una suoneria, quindi sfiorare **Fine**.
  - 9 Al termine, scorrere verso l'alto e sfiorare **Salva**.
- 💡 Il tipo di numero di telefono viene selezionato automaticamente al momento dell'immissione del numero. Per modificarlo, è possibile sfiorare il campo del tipo di numero, ad esempio da **Cellulare** a **Casa**.
  - 💡 Se si aggiunge un segno + e il prefisso internazionale prima del numero di telefono di un contatto, è possibile utilizzare il numero quando si effettuano chiamate da altri paesi.

## Schermata dei dettagli di contatto

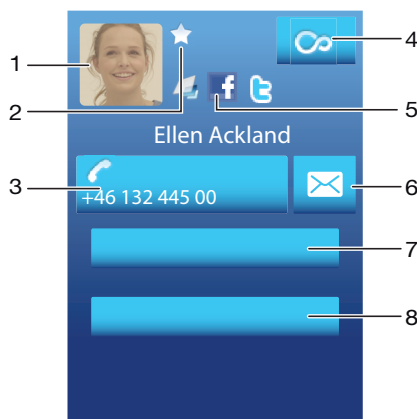


- |   |  |
|---|--|
| 1 | Immagine di contatto   |
| 2 | Il contatto è uno dei preferiti  |
| 3 | Numero di telefono del contatto  |
| 4 | Pulsante Infinito per accedere a tutte le comunicazioni in Timescape™  |
| 5 | I servizi Web a cui il contatto è collegato                            |
| 6 | Consente di inviare un SMS o MMS al contatto                           |
| 7 | Modificare le informazioni del contatto                                |
| 8 | Inviare i dettagli del contatto e scegliere il metodo di trasferimento |


### Per modificare un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare il contatto da modificare.
- 3 Scorrere verso il basso e sfiorare **Modifica**.
- 4 Modificare le informazioni desiderate. Al termine, scorrere verso l'alto e sfiorare **Salva**.

### Per eliminare un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare il contatto da eliminare.
- 3 Scorrere verso il basso e sfiorare **Modifica**.
- 4 Scorrere verso il basso e sfiorare **Elimina contatto** > **Elimina**.

### Per eliminare tutti i contatti

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiare **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**.
- 4 Sfiare **Archiviazione contatti**.
- 5 Sfiare **Cancella dati**.

### Per esportare contatti nella carta SIM

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Importa/esporta** > **Esporta nella carta SIM**.
- 3 Sfiare **OK**.

- ! Durante l'esportazione di contatti nella carta SIM, la quantità e il tipo di informazioni che si possono trasferire per ciascun contatto sono limitati. Ciò è dovuto alla memoria limitata sulle carte SIM.



### Per esportare tutti i contatti sulla memory card

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Importa/esporta** > **Esporta nella memory card**.
- 3 Sfiore **OK**.



### Evitare voci duplicate nella rubrica

Se si sincronizzano i contatti con un nuovo account o se si importano le informazioni sui contatti in altri modi, potrebbero prodursi voci duplicate nella rubrica. Se ciò si verifica, è possibile unire questi duplicati per creare una singola voce. E se si uniscono voci per errore, è possibile separarle nuovamente in seguito.

### Per unire i contatti


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiore il contenuto che si desidera unire ad un altro contatto, quindi sfiorare **Modifica**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Unisci contatti**.
- 4 Selezionare il contatto che si desidera unire dall'elenco di suggerimenti, oppure sfiorare **Tutti i contatti** e selezionare da tutti i contatti.
- 5 Sfiore **OK**.

### Per separare i contatti riuniti


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Toccare e tenere premuto il contatto che si desidera modificare, quindi sfiorare **Modifica contatto**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Separa**.
- 4 Sfiore **OK**.

## Comunicazione con i propri contatti



### Per cercare un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiore **Ricerca**.
- 3 Immettere le prime lettere dal nome di contatto da cercare.
- 4 I risultati vengono visualizzati in un elenco. Se si ottengono più risultati, sfiorare la freccia in basso per visualizzare l'elenco completo di risultati.
- 5 Scorrere fino al contatto desiderato e sfiorarlo.

### Per chiamare un contatto


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto.
- 3 Sfiore il numero di telefono desiderato del contatto.

### Per inviare un SMS o MMS a un contatto



- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto.
- 3 Sfiore  accanto al numero di telefono desiderato del contatto.
- 4 Modificare il messaggio e sfiorare **Invia**.

! È possibile inviare solo SMS e MMS a numeri di telefono cellulare.

### Per inviare un messaggio e-mail a un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiore il contatto.
- 3 Sfiore l'indirizzo e-mail desiderato per il contatto.
- 4 Modificare il messaggio e sfiorare **Invia**.


### Per visualizzare tutte le comunicazioni con un contatto in Timescape

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare il contatto del quale si desidera visualizzare le comunicazioni.
- 3 Sfiare . Se Timescape non è mai stato utilizzato, sfiorare **Continua**.
- 4 Tutte le chiamate, gli SMS e MMS, gli aggiornamenti di Facebook e Twitter dal contatto vengono visualizzati in Timescape.

### Preferiti

È possibile contrassegnare un contatto come preferito, in modo da potervi accedere rapidamente. Nella schermata dei preferiti un contatto viene rappresentato con la rispettiva immagine. Se a uno dei contatti preferiti non è associata alcuna immagine, verrà assegnata un'immagine predefinita.



### Per contrassegnare o deselezionare un contatto come preferito


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare il contatto da aggiungere o rimuovere dai preferiti.
- 3 Sfiare **Modifica** > **Preferito** > **Salva**.

### Per accedere ai contatti preferiti

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare la scheda . I preferiti vengono visualizzati come anteprime.


### Per aggiungere un'immagine di contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare il contatto al quale si desidera aggiungere un'immagine.
- 3 Scorrere verso il basso e sfiorare **Modifica**.
- 4 Sfiare .
- 5 Se si desidera selezionare un'immagine dall'album della fotocamera, sfiorare **Foto** e selezionare una foto. Se si desidera scattare una foto con la fotocamera, sfiorare **Scatta nuova foto**.
- 6 Ritagliare l'immagine utilizzando la cornice e sfiorare **Salva**.
- 7 Scorrere verso l'alto e sfiorare **Salva**.

 È inoltre possibile aggiungere un'immagine a un contatto da **Album**.

### Condivisione della rubrica

#### Per inviare un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare il contatto che si desidera inviare, quindi sfiorare **Invia contatto**.
- 3 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

#### Per inviare tutti i contatti

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Invia tutti i contatti**.
- 3 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.







# Messaggi

## Utilizzo di SMS e MMS

È possibile inviare e ricevere SMS dal telefono tramite il servizio SMS (Short Message Service). Se la propria sottoscrizione include il servizio MMS (Multimedia Messaging Service), è anche possibile inviare e ricevere messaggi contenenti file multimediali, ad esempio immagini e video. Un singolo SMS può contenere fino a 160 caratteri. Se si inseriscono più di 160 caratteri, viene creato un secondo messaggio. Si riceve un addebito per ciascun messaggio composto da 160 caratteri inviato. Quando si visualizzano i messaggi, essi vengono visualizzati come conversazioni e significa che tutti i messaggi da e per una persona in particolare sono raggruppati assieme.


- ! Per inviare MMS, è necessario che nel telefono siano presenti le impostazioni MMS corrette. Consultare *Impostazioni per messaggi e Internet* a pagina 29.


### Per creare e inviare un messaggio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiore **Nuovo messaggio**.
- 3 Sfiore **Scrivi messaggio**, immettere il testo del messaggio e sfiorare **Avanti**.
- 4 Per aggiungere un mittente, selezionare un contatto, oppure immettere manualmente il numero completo nel campo di inserimento testo e sfiorare **Fine**.
- 5 Se si desidera aggiungere un file multimediale, sfiorare  e selezionare un'opzione.
- 6 Se si desidera aggiungere o rimuovere dei destinatari prima di inviare un messaggio, premere . Per aggiungere uno spazio, toccare **Aggiungi destinatario**. Per rimuovere un destinatario, sfiorare **Modifica destinatari** e sfiorare  affianco al campo destinatario. Al termine, sfiorare **Fine**.
- 7 Sfiore **Invia** per inviare il messaggio.


- 💡 Se si esce da un messaggio prima dell'invio, quest'ultimo viene salvato come bozza. La conversazione viene etichettata con la parola **Bozza**.

### Per leggere un messaggio ricevuto


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione desiderata.
- 3 Se il messaggio non è stato ancora scaricato, sfiorarlo quindi sfiorare **Scarica messaggio**.

- 💡 Quando si riceve un SMS o un MMS, nella barra di stato viene visualizzato . Per leggere il messaggio, è inoltre possibile trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare il messaggio ricevuto all'apertura di tale barra.


### Per rispondere a un messaggio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione desiderata.
- 3 Immettere la risposta e sfiorare **Invia**.



### Per inoltrare un messaggio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiore la conversazione desiderata.
- 3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera inoltrare, quindi sfiorare **Inoltra messaggio**.
- 4 Selezionare un destinatario dall'elenco, oppure sfiorare **Nuova conversazione** per aggiungere un destinatario che non sia presente nell'elenco.
- 5 Modificare il messaggio e sfiorare **Invia**.



### Per eliminare un messaggio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare la conversazione desiderata.
- 3 Toccare e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina messaggio** > **Sì**.



### Per eliminare le conversazioni

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Elimina parecchi**.
- 3 Contrassegnare le caselle di controllo per le conversazioni che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina**.


### Per salvare il numero di un mittente in un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare una conversazione.
- 3 Sfiare il numero del destinatario nella parte superiore dello schermo.
- 4 Sfiare .
- 5 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Nuovo contatto** se si desidera creare un nuovo contatto.
- 6 Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **Salva**.

### Per chiamare il mittente di un messaggio



- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare una conversazione.
- 3 Toccare il destinatario nella parte alta dello schermo.
- 4 Se il destinatario viene salvato in rubrica, sfiorare il numero di telefono per il contatto che si desidera chiamare. Se non si è salvato il destinatario nella rubrica, sfiorare .

### Per salvare un file ricevuto in un messaggio




- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Sfiare la conversazione desiderata.
- 3 Se il messaggio non è stato ancora scaricato, sfiorarlo quindi sfiorare **Scarica messaggio**.
- 4 Tenere premuto il messaggio, quindi selezionare l'opzione desiderata.

## Opzioni relative a SMS e MMS



### Per modificare le impostazioni di notifica per i messaggi

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Se desiderato, sfiorare **Tono di notifica** e selezionare un segnale acustico di notifica.
- 4 Se lo si desidera, sfiorare **Vibrazione di notifica** e contrassegnare la casella di controllo per attivarla.

### Per modificare le impostazioni del rapporto di consegna per i messaggi in uscita

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.
- 3 Sfiare **Rapporto di consegna** per attivare e disattivare il rapporto di consegna.
- ! Quando un messaggio è stato consegnato al destinatario, al suo interno viene visualizzato .

### Per visualizzare messaggi salvati sulla carta SIM


- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare .
- 2 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Messaggi SIM**.

# E-mail

Il telefono può essere utilizzato per l'invio e la ricezione di e-mail dal normale account e-mail.




- È possibile configurare la sincronizzazione con Microsoft® Exchange Server utilizzando l'applicazione Dataviz® RoadSync™ presente nel telefono. Sarà quindi possibile utilizzare l'applicazione **RoadSync Mail** nel telefono con l'account e-mail di Microsoft® Exchange Server. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.dataviz.com](http://www.dataviz.com).

## Per configurare nel telefono un account e-mail




- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
  - 3 Inserire l'indirizzo e-mail e la password, quindi sfiorare **Continua**.
  - 4 Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate in automatico, è possibile completare manualmente la configurazione.
- ! Se è necessario immettere le impostazioni manualmente, contattare il provider di servizi e-mail per le corrette impostazioni dell'account e-mail. Ad esempio è necessario sapere se il tipo di server è POP3 o IMAP.
- 💡 Per configurare più di un account e-mail, consultare *Per aggiungere un account e-mail aggiuntivo al telefono* a pagina 45.

## Utilizzo dell'e-mail


### Per creare e inviare un messaggio e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se si sta utilizzando più di un account e-mail, sfiorare quello da cui si desidera inviare il messaggio.
- 4 Sfiorare **Scrivi nuovo**.
- 5 Sfiorare **A:** e immettere l'indirizzo del destinatario, quindi sfiorare **Fine**. È possibile aggiungere più destinatari ripetendo questo passaggio, o è anche possibile eliminare un destinatario sfiorando .
- 6 Sfiorare **Oggetto**, immettere l'oggetto e sfiorare **Fine**.
- 7 Sfiorare **Scrivi e-mail**, immettere il testo del messaggio e sfiorare **Fine**.
- 8 Per allegare un file, sfiorare . Sfiorare il tipo di file da allegare, quindi sfiorare il file che si desidera allegare dall'elenco del file che viene visualizzato.
- 9 Sfiorare **Invia**.


### Per ricevere e leggere messaggi e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
  - 3 Se si sta utilizzando più di un account e-mail, sfiorare quello per cui si desidera controllare i messaggi nuovi, quindi sfiorare **Posta in arrivo**.
  - 4 Per scaricare nuovi messaggi, sfiorare .
  - 5 Sfiorare un messaggio che si desidera leggere.
- 💡 Se si preme  mentre si stanno visualizzando tutti gli account e-mail nel passaggio 3, si aggiornerà la posta in arrivo per tutti gli account e-mail.


### Per visualizzare un allegato di un messaggio e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
  - 3 Trovare e sfiorare il messaggio desiderato.
  - 4 Se necessario, sfiorare l'allegato per scaricarlo. Quindi sfiorare l'allegato per aprirlo.
- 💡 Se si desidera modificare un'immagine in allegato, sfiorare l'icona sulla sinistra e selezionare un'opzione.


### Per salvare l'indirizzo e-mail di un mittente nei contatti

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Trovare e sfiorare il messaggio desiderato.
- 4 Sfiare il campo del mittente nella parte superiore dello schermo.
- 5 Sfiare l'indirizzo e-mail in **Da:**, quindi sfiorare **Salva contatto**.
- 6 Selezionare un contatto esistente o sfiorare **Nuovo contatto** se si desidera creare un nuovo contatto.
- 7 Modificare le informazioni del contatto e sfiorare **Salva**.

### Per rispondere a un messaggio e-mail

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Trovare e sfiorare il messaggio a cui si desidera rispondere.
- 4 Scorrere il messaggio verso il basso e sfiorare **Rispondi** oppure, in caso di più destinatari, **Rispondi a tutti**.
- 5 Sfiare il campo di testo del messaggio, immettere il testo del messaggio e sfiorare **Fine**.
- 6 Sfiare **Invia**.

### Per inoltrare un messaggio e-mail

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Trovare e sfiorare il messaggio che si desidera inoltrare.
- 4 Scorrere il messaggio verso il basso e sfiorare **Inoltra**.
- 5 Sfiare **A:** e immettere l'indirizzo del destinatario, quindi sfiorare **Fine**.
- 6 Sfiare il campo di testo del messaggio, immettere il testo del messaggio e sfiorare **Fine**.
- 7 Sfiare **Invia**.



### Per eliminare messaggi e-mail

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Trovare e sfiorare la cartella contenente i messaggi che si desidera eliminare.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Elimina parecchi**.
- 5 Contrassegnare le caselle di controllo per i messaggi che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina**.

### Per modificare la frequenza di controllo delle e-mail

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se si sono configurati più account e-mail, sfiorare l'account che si desidera regolare.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni account > Freq. contr. e-mail** e selezionare un'opzione.

### Per modificare le dimensioni della posta in arrivo dell'account e-mail di un telefono



- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
  - 3 Se si dispone di più di un account, selezionare quello che si desidera modificare.
  - 4 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni account > Dim. della Posta in arrivo** e selezionare un'opzione.
- ! Il numero di messaggi che possono essere visualizzati nella posta in arrivo nel telefono è limitato. Vengono visualizzati solo i messaggi più recenti.

## Utilizzo di account e-mail

### Per aggiungere un account e-mail aggiuntivo al telefono



- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Aggiungi account**.
- 4 Inserire l'indirizzo e-mail e la password, quindi sfiorare **Continua**.
- 5 Se le impostazioni per l'account e-mail non possono essere scaricate in automatico, è necessario completare manualmente la configurazione.

### Per impostare un account e-mail come account predefinito

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Sfiare l'account che si desidera impostare con predefinito per la composizione e l'invio di e-mail.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni account**.
- 5 Selezionare la casella di controllo **Account predefinito**.

- 💡 Se si possiede un solo account e-mail, questo sarà dunque automaticamente l'account predefinito.

### Per rimuovere un account e-mail dal telefono

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **E-mail**.
- 3 Se si dispone di più di un account, selezionare quello che si desidera eliminare.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni account**.
- 5 Premere , quindi sfiorare **Elimina account > OK**.

## Gmail™ ed altri servizi Google

Se si possiede un account Google™, è possibile utilizzare l'applicazione Gmail™ sul telefono per leggere, scrivere ed organizzare i propri messaggi e-mail. Dopo avere configurato il proprio account Google™ nel telefono, è inoltre possibile chattare con gli amici utilizzando l'applicazione Google Talk™, sincronizzare il calendario del telefono con Google Calendar™, e scaricare applicazioni e giochi da Android Market™.

### Per configurare nel telefono un account Google™

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Account e sincronizzaz. > Aggiungi account > Google™**.
  - 3 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account.
  - 4 Il telefono è pronto per l'uso con Gmail™, Google Talk™ e Google Calendar™.
- 💡 È inoltre possibile configurare o creare un account Google™ dalla procedura di configurazione guidata al primo avvio del telefono. L'account Google™ può anche essere creato accedendo a [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts) nel browser Web del computer.


### Per aprire Gmail™

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Gmail™** .


# Google Talk™

Il messaging istantaneo di Google Talk™ può essere utilizzato nel telefono per parlare con gli amici che usano questa applicazione.

## Per avviare Google Talk™

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Talk**.

## Per rispondere a un messaggio istantaneo con Talk

- 1 Quando qualcuno contatta l'utente su **Talk**, l'icona  viene visualizzata nella barra di stato.
- 2 Trascinare la barra di stato verso il basso, quindi toccare il messaggio e iniziare la chat.

# Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ cambia il modo in cui si interagisce con gli altri unendo tutte le comunicazioni in un'unica da visualizzare. Qualsiasi evento ricevuto (aggiornamenti di Facebook o Twitter, SMS e MMS, chiamate perse) viene visualizzato come una tessera in un flusso cronologico sullo schermo. È possibile visualizzare una mini anteprima di un evento prima di selezionarlo per leggerne l'intero contenuto. Per visualizzare tutte le comunicazioni relative a un contatto, è possibile utilizzare il filtro per tipo di evento.

! I servizi e le funzioni descritti in questo capitolo potrebbero non essere supportati in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

## Per avviare Timescape™

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
  - 3 Al primo avvio di Timescape, è possibile sfiorare **Accedi** e accedere all'account **Facebook** o **Twitter** per ricevere aggiornamenti di **Facebook** e **Twitter** in Timescape. Se non si desidera accedere, sfiorare **Salta**.
- 💡 Se è già stato effettuato l'accesso a Facebook, Twitter o a un altro servizio online quando si configura il telefono per la prima volta, all'avvio di Timescape™ la schermata di benvenuto non viene visualizzata e non è necessario ripetere l'accesso.
- 💡 Se non è stato effettuato l'accesso e si sfiora **Salta**, è sempre possibile accedere dalla schermata Home sfiorando **Impostazioni > Sony Ericsson > Impost. di Timescape™ > Servizi**.

## Vista principale Timescape™



- |   |   |
|---|---|
| 1 | Filtrare icona  |
| 2 | Icona di aggiornamento stato  |
| 3 | Icona contatto  |
| 4 | Icona di aggiornamento (visibile solo se si ha avuto accesso a un account servizi Web)        |
| 5 | Tessere Timescape™ (in ordine cronologico)  |
| 6 | Icona di contenuto della tessera (mostra il contenuto che si sta visualizzando correntemente) |

## Widget di Timescape™

Per un rapido accesso, è possibile aggiungere il widget di Timescape™ alla Schermata Home. Vedere la sezione **Schermata Home** a pagina 16.







## Utilizzo di Timescape™

### Per scorrere tra le tessere di Timescape™

- Tenere premuta una tessera, quindi trascinarla verso l'alto o il basso.

### Icone tessera



Le seguenti icone su una tessera indicano un tipo di evento. Quando si visualizza in anteprima una tessera, è possibile sfiorare l'icona o la tessera per visualizzare l'evento relativo.

	Una chiamata persa
	Un SMS o MMS
	Aggiornamenti dai contatti di Twitter
	Aggiornamenti dai contatti di Facebook

### Per accedere a Facebook™ o Twitter™ con Timescape™

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
  - 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Servizi**.
  - 4 Sfiare il servizio a cui si desidera accedere.
  - 5 Immettere i dati di accesso.
-  Una volta effettuato l'accesso a un servizio Web, è possibile aggiornare il proprio stato o visualizzare gli aggiornamenti dal servizio Web stesso in Timescape™.


### Per aggiornare lo stato di Facebook™ o Twitter™ in Timescape™

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Sfiare .
- 4 Sfiare **Seleziona servizi**.
- 5 Sfiare il servizio per il quale si desidera aggiornare lo stato. Se non si è effettuato l'accesso al servizio, è necessario immettere i dettagli di accesso. Una volta selezionati i servizi desiderati, sfiorare **Fine**.
- 6 Sfiare **Modifica stato**, immettere il nuovo stato, quindi sfiorare **Invia**.

### Per uscire da Facebook™ o Twitter™ con Timescape™

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni** > **Servizi**.
- 4 Sfiare il servizio dal quale si desidera uscire, quindi sfiorare **Esci**.


### Per visualizzare un evento in Timescape™

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Scorrere fino alla tessera per l'evento desiderato.



### Per richiamare da Timescape™ in caso di chiamata persa

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Scorrere fino alla tessera che rappresenta la chiamata persa, quindi sfiorarla.
- 4 Nell'elenco delle chiamate sfiorare il numero desiderato.



### Per rispondere a un SMS o MMS in Timescape™

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Scorrere fino a una tessera SMS o MMS, quindi sfiorarla.
- 4 Modificare il messaggio e sfiorare **Invia**.



### Per aggiungere a un contatto un numero da una tessera di Timescape


- 1 Dalla Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Scorrere fino alla tessera contenente il numero da aggiungere al contatto.
- 4 Sfiare .
- 5 Selezionare il contatto a cui si desidera aggiungere il numero o sfiorare **Crea nuovo contatto** per creare un nuovo contatto.
- 6 Modificare i dettagli del contatto e sfiorare **Salva**.

### Per collegare un contatto di un servizio Web a un contatto della rubrica del telefono in Timescape™


- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Scorrere fino a una tessera che rappresenta un aggiornamento dal contatto del servizio Web.
- 4 Sfiare , quindi sfiorare **OK**.
- 5 Sfiare il contatto della rubrica del telefono che si desidera collegare al contatto del servizio Web, quindi sfiorare **OK**.

### Per aggiornare la vista principale di Timescape™



- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Sfiare .


 Al momento di aggiornare la schermata iniziale, il telefono si connette a Internet per aggiornare le informazioni degli account e-mail e del servizio Web che si sta utilizzando con Timescape™.

### Per filtrare gli eventi visualizzati in Timescape™

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Sfiare l'icona del filtro tessere nell'angolo superiore sinistro.
- 4 Selezionare i tipi di eventi che si desidera visualizzare. È possibile filtrare elementi in base ai servizi Web, a **Messaggi**, a **chiamate perse** oppure visualizzare tutte le comunicazioni con un contatto.



### Per visualizzare tutte le comunicazioni con un contatto

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Scorrere fino alla tessera per il contatto da visualizzare.
- 4 Sfiare .
- 5 Sfiare il nome del contatto.



 È possibile visualizzare tutte le comunicazioni con un contatto solo se il contatto è stato salvato in **Contatti**.

## Impostazioni di Timescape™

### Per accedere alle impostazioni di Timescape™

- 1 Dalla Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni**.

### Per modificare gli eventi visualizzati in Timescape™

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni > Seleziona contenuto**.
- 4 Sfiare le caselle di controllo desiderate, quindi **Fine**. Se non è stato effettuato l'accesso a un servizio Web che si desidera selezionare, sfiorare il servizio e immettere i dettagli di accesso.

### Per cancellare contenuto di Timescape™

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni > Cancella contenuto**.
- 4 Sfiare il contenuto che si desidera cancellare, quindi **OK**.

### Per pianificare aggiornamenti del contenuto dei servizi Web in Timescape™

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Timescape™**.
- 3 Premere , quindi sfiorare **Impostazioni > Pianifica aggiornamenti**.
- 4 Sfiare l'opzione desiderata. Se si seleziona **Manuale**, non vengono effettuati aggiornamenti automatici.


# Android Market™

Aprire Android Market™ e accedere ad una miriade di applicazioni e giochi. È possibile navigare nelle applicazioni e nei giochi attraverso "download principali" ed altre categorie. È inoltre possibile classificare un'applicazione o un gioco e inviare un commento relativo.

Per utilizzare Android Market™ è necessario possedere un account Google™. Consultare *Per configurare nel telefono un account Google™* a pagina 45.

- ! Android Market™ potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o in tutte le regioni

## Per aprire Android Market™

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Market**.

## Opzioni di pagamento

Quando si scaricano applicazioni a pagamento da Android Market™, l'acquisto viene gestito tramite Google Checkout™. In alcuni casi, è possibile scaricare versioni di prova gratuite di applicazioni tramite Android Market™, tuttavia per continuare a utilizzare l'applicazione, è necessario procedere al download e al pagamento della versione completa tramite la pagina Web del produttore.

- **Google Checkout™** - Google Checkout è un servizio di elaborazione dei pagamenti online. Offre, ad esempio, informazioni sulla cronologia degli acquisti e garantisce la protezione contro le frodi relative alla carta di credito non comunicando il numero completo di carta di credito al fornitore. È possibile utilizzare l'account e-mail di Google per accedere a Google Checkout dal telefono. Se non si possiede un account Google Checkout, è possibile registrare un nuovo account dal telefono. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, carta di debito o carta regalo. Alcuni fornitori potranno anche accettare il pagamento tramite la fattura del telefono.
- ! Potrebbe non essere possibile acquistare applicazioni tramite Android Market™ in tutti i paesi.

## Download da Android Market™

È possibile scaricare tutti i tipi di applicazioni da Android Market™, comprese quelle gratuite. Se si paga per un'applicazione tramite Google Checkout, questa sarà associata al proprio account Google: in tal modo, l'applicazione potrà essere installata un numero illimitato di volte su qualsiasi dispositivo.

## Prima di scaricare le applicazioni

Prima di iniziare a scaricare da Android Market™, assicurarsi di avere una connessione a Internet funzionante.

Inoltre, ricordarsi che potrebbero applicarsi dei costi del traffico di dati quando si scaricano contenuti con il telefono. Per maggiori informazioni, contattare il gestore.

## Per scaricare un'applicazione gratuita

- 1 In Android Market™ individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
- 2 Sfiare l'elemento per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiare **Installa**.
- 4 Se l'applicazione che si desidera scaricare richiede l'accesso ai dati o al controllo di qualsiasi funzione sul telefono, viene visualizzata una schermata aggiuntiva che indica a cosa può accedere l'applicazione. Leggere questa schermata attentamente in quanto la funzionalità del telefono potrebbe essere influenzata seriamente se si procede. Sfiare **OK** se si accetta oppure **Annulla** se si desidera annullare il download.

### Per scaricare un'applicazione a pagamento

- 1 In Android Market™ individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
- 2 Sfiare l'elemento per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiare **Acquista**.
- 4 Immettere il nome utente e la password per accedere a Google Checkout. È possibile utilizzare il proprio account e-mail Google oppure creare un nuovo account Google Checkout.
- 5 Una volta eseguito l'accesso, seguire le istruzioni nel telefono per completare l'acquisto.

### Per accedere a un'applicazione scaricata

- 1 In Android Market™, premere , e quindi sfiorare **Download**.
- 2 Sfiare l'applicazione scaricata.

 È inoltre possibile accedere alle applicazioni scaricate dagli appositi riquadri.

# Servizio PlayNow™

Il servizio PlayNow™ consente di scaricare applicazioni, giochi e musica. Il servizio PlayNow™ offre sia download gratuiti che a pagamento. È possibile scaricare gli elementi dal telefono oppure dal computer.



💡 Il servizio PlayNow™ non è disponibile in tutti i paesi.

## Prima di scaricare applicazioni e contenuto

Prima di scaricare, assicurarsi di disporre di una connessione Internet. Inoltre, potrebbe essere necessario avere una memory card inserita nel telefono per scaricare contenuto come musica, suonerie e motivi.

! Quando si scarica contenuto nel telefono, potrebbero venire addebitati costi per la quantità di dati trasferiti. Per le tariffe di trasferimento dati in vigore nel proprio paese, contattare il gestore di rete.

### Per avviare PlayNow™

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare .

## Registrazione di un account PlayNow™

È possibile scaricare contenuto dal servizio PlayNow™ senza registrare un account; tuttavia, con la registrazione si potrà usufruire di alcuni vantaggi. Sarà possibile pagare con la carta di credito e consultare la cronologia dei propri acquisti e download. Sarà anche possibile scaricare la musica due volte: una volta nel cellulare e una volta in formato MP3 di alta qualità nel computer. Registrandosi, sarà inoltre possibile riscattare i voucher.

### Per registrare un account PlayNow™

- 1 Sfiore , quindi premere .
- 2 Nel menu, sfiorare **Accesso > Registrazione**.
- 3 Immettere le informazioni personali, quindi sfiorare **Registrazione**.

## Opzioni di pagamento

Esistono due modalità di pagamento per le applicazioni e altri contenuti acquistati tramite il servizio PlayNow™:

- **Carta di credito** - consente di pagare con la carta di credito. Per poter pagare con la carta di credito, è necessario accedere al proprio account PlayNow™. Se si paga con la carta di credito, il prezzo sarà inferiore rispetto alla modalità SMS premium. Tutti i dati personali verranno trasferiti in modo protetto tramite la crittografia Secure Sockets Layer. Una volta convalidato l'acquisto, il download si avvierà automaticamente.
  - **SMS premium** - consente di pagare tramite il servizio SMS quando ci si trova nel paese di residenza. Non è necessario essere un utente registrato per pagare contenuti tramite la modalità SMS premium. Gli elementi acquistati verranno scaricati automaticamente nel telefono.
- ! Le due opzioni di pagamento non sono sempre disponibili in tutti i paesi o con tutti i provider di servizi.


## Voucher

I voucher sono codici per accedere a contenuto gratuito quale musica, applicazioni e giochi offerti in una campagna.

È possibile accedere all'opzione voucher dopo la registrazione su PlayNow. Contattare il gestore di rete per ulteriori informazioni sulle offerte di voucher e sui codici di una campagna specifica.

- ! I voucher e le campagne non sono disponibili in tutti i paesi e in tutte le reti. L'opzione voucher continua ad essere visualizzata sul telefono anche se il servizio voucher non è disponibile nel proprio paese.

#### Per riscattare un voucher

- 1 Dalla schermata **PlayNow™**, premere .
- 2 Sfiare **Voucher**.
- 3 Immettere il codice del voucher.
- 4 Sfiare **Riscattare voucher**.

- ! I voucher non vengono offerti in tutti i paesi o su tutte le reti.


### Download dal servizio PlayNow™

È possibile scaricare contenuto dal servizio PlayNow™ sia dal telefono che dal browser del computer. È disponibile un'ampia gamma di applicazioni, giochi e file musicali tra cui scegliere.

#### Per scaricare un elemento dal telefono

- 1 Aprire il servizio PlayNow™ e individuare l'elemento che si desidera scaricare sfogliando le categorie o utilizzando la funzione di ricerca.
- 2 Sfiare l'elemento per visualizzarne i dettagli.
- 3 Selezionare se acquistare l'elemento utilizzando la carta di credito o tramite SMS premium. Il download dell'elemento verrà avviato automaticamente.

#### Per accedere a un elemento scaricato

- 1 Nel servizio PlayNow™ premere , quindi sfiorare **Download**.
- 2 Sfiare l'elemento scaricato.

# Organizzazione

## Calendario

Il telefono dispone di un calendario per la gestione della pianificazione temporale. Se si dispone di un account Sony Ericsson o di un account Google™, è inoltre possibile sincronizzare il calendario del telefono con quello Web. Vedere *Sincronizzazione* a pagina 60.

- È possibile configurare la sincronizzazione con Microsoft® Exchange Server utilizzando l'applicazione Dataviz® RoadSync™ presente nel telefono. Sarà quindi possibile utilizzare l'applicazione **Calendario di RoadSync** nel telefono con il calendario di Microsoft® Exchange Server. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.dataviz.com](http://www.dataviz.com).


### Per aprire l'applicazione Agenda

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Calendario**.
- Alla prima apertura, l'applicazione **Calendario** mostra la visualizzazione mensile.


### Per creare un evento dell'agenda

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Calendario**.
  - 3 Sfiare .
  - 4 Sfiare **Oggetto**, immettere un oggetto e sfiorare **Fine**.
  - 5 Sfiare **Ora**. Sfiare un campo numerico e scorrere verso l'alto o il basso per selezionare l'ora o il minuto desiderati. Sfiare **Fine**.
  - 6 Sfiare **Data**. Sfiare un campo numerico, quindi scorrere verso l'alto o il basso e sfiorare la data desiderata. Sfiare **Fine**.
  - 7 Se si sincronizza il calendario del telefono con più calendari, sfiorare **Calendario**, quindi sfiorare il calendario desiderato per l'appuntamento e sfiorare **Fine**.
  - 8 Sfiare **Promemoria**. Sfiare un campo numerico, quindi scorrere verso l'alto o il basso e sfiorare il numero desiderato. Sfiare **Fine**.
  - 9 Sfiare **Posizione** e **Descrizione** se si desidera immettere tali dettagli.
  - 10 Se si desidera impostare un appuntamento ricorrente, sfiorare **Ricorrenza**, contrassegnare l'opzione desiderata e sfiorare **Fine**.
  - 11 Sfiare **Salva**.
- Quando si avvicina l'orario dell'appuntamento, il telefono emette un breve segnale acustico per ricordarlo. Inoltre nella barra di stato viene visualizzato .


### Per visualizzare un evento dell'agenda

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Calendario**.
- 3 Navigare fino al giorno desiderato, quindi sfiorare l'evento.

### Per modificare un evento dell'agenda


- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Calendario**.
- 3 Navigare fino al giorno desiderato, quindi sfiorare l'evento.
- 4 Sfiare **Modifica**, modificare le informazioni quindi sfiorare **Salva**.

### Per eliminare un evento dell'agenda

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Calendario**.
- 3 Navigare fino al giorno desiderato, quindi sfiorare l'evento.
- 4 Sfiare **Modifica**.
- 5 Scorrere verso il basso e sfiorare **Elimina appuntamento** nella parte inferiore della schermata.




## Visualizzazione del mese nell'agenda

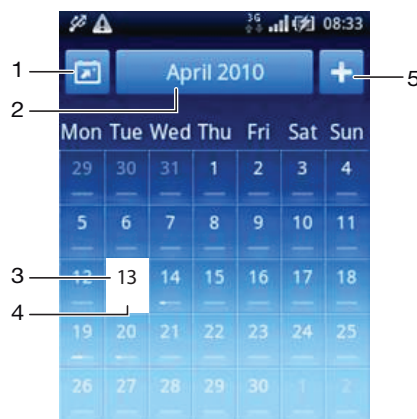


- 1 Consente di visualizzare il mese corrente (disponibile solo durante la visualizzazione di un mese diverso da quello attuale)
- 2 Selezionare un mese
- 3 Giorno corrente
- 4 Indicatore di riunioni. Una barra completamente bianca indica le riunioni durante la giornata
- 5 Consente di aggiungere un appuntamento

### Per passare dalla visualizzazione del giorno a quella del mese e viceversa


- 1 Per passare dalla visualizzazione del mese a quella del giorno, sfiorare il giorno desiderato.
- 2 Per passare dalla visualizzazione del giorno a quella del mese, premere .

### Per visualizzare altri giorni e mesi



- Nella visualizzazione del mese e del giorno, toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare il giorno o il mese precedente o verso destra per visualizzare il giorno o il mese successivo.
-  Nella visualizzazione del mese è inoltre possibile sfiorare il selettore del mese nella parte superiore dello schermo per modificare il mese.

## Promemoria calendario


### Per visualizzare il promemoria di un evento

- Quando viene visualizzata l'icona del promemoria  nella barra di stato, trascinare quest'ultima verso il basso, quindi sfiorare il promemoria dell'evento.

### Per ignorare il promemoria di un evento

- 1 Quando viene visualizzata l'icona del promemoria  nella barra di stato, trascinare quest'ultima verso il basso. Viene visualizzato il pannello di notifica.
- 2 Sfiare l'evento desiderato.
- 3 Premere .

### Per disattivare il promemoria di un evento

- 1 Quando viene visualizzata l'icona del promemoria  nella barra di stato, trascinare quest'ultima verso il basso. Viene visualizzato il pannello di notifica.
- 2 Sfiare l'evento desiderato.
- 3 Sfiare **Modifica**.
- 4 Scorrere verso il basso e sfiorare **Promemoria**.
- 5 Sfiare **(nessun promemoria) > Fine > Salva**.

## Sincronizzazione dell'agenda

Se si dispone di un account Sony Ericsson o di un account Google™, è inoltre possibile sincronizzare l'agenda del telefono con quella Web. Vedere la sezione **Sincronizzazione** a pagina 60.








Se si sincronizza Google Calendar™ e si dispone di accesso a più agende condivise Google Calendar™, tutti gli appuntamenti da tutte le agende condivise vengono visualizzati nell'agenda del telefono.




## Note

È possibile utilizzare l'applicazione Note per scrivere brevi messaggi ed elenchi. Inoltre si possono impostare promemoria per le note immesse.


### Per aggiungere una nota

- 1 Dalla Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Note**.
- 3 Sfiare **Agg. nota**, immettere il testo desiderato e sfiorare .
- 4 Se si desidera impostare un promemoria, sfiorare . Per modificare un numero, sfiorare il numero, quindi scorrere fino al numero desiderato e sfiorarlo. Al termine, sfiorare **Fine**.
- 5 Se si desidera che la nota venga visualizzata nella schermata Home, sfiorare .
- 6 Al termine, premere .



### Per visualizzare e modificare una nota

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Note**.
- 3 Scorrere e sfiorare la nota che si desidera modificare.
- 4 Sfiare di nuovo la nota e modificare il testo relativo.
- 5 Sfiare .
- 6 Al termine, premere .

### Per visualizzare il promemoria di una nota

- Quando viene visualizzata l'icona del promemoria  nella barra di stato, trascinare quest'ultima verso il basso, quindi sfiorare il promemoria della nota.


### Per eliminare una nota

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Note**.
- 3 Scorrere le note e sfiorare la nota da eliminare.
- 4 Sfiare , quindi sfiorare **Elimina**.


## Sveglia

È possibile utilizzare il telefono come sveglia. È possibile utilizzare qualsiasi suono nel telefono come suoneria allarme. Se il telefono è impostato in modalità silenziosa, la suoneria allarme viene comunque emessa.


### Per aprire la sveglia

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e premere **Sveglia**.

### Per impostare una nuova sveglia

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia**.
- 3 Sfiare **Aggiungi nuovo**.
- 4 Impostare l'orario e sfiorare **Fine**.

### Per modificare una sveglia esistente

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Sveglia**.
  - 3 Per regolare un orario, sfiorarlo, scorrere la barra verso l'alto o il basso e sfiorare l'orario desiderato.
  - 4 Se si utilizza il formato 12 ore, sfiorare **am** o **pm** e selezionare un'opzione.
  - 5 Sfiore **Fine**.
- 💡 Le impostazioni dell'orario generale del telefono determinano se viene visualizzato il formato 12 o 24 ore per la sveglia.


### Per disattivare un allarme

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia**.
- 3 Trascinare il pulsante della barra di scorrimento verso sinistra per fare diventare grigia l'icona della sveglia. Ora l'allarme è disattivato.


### Per attivare un allarme esistente

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia**.
- 3 Trascinare il pulsante della barra di scorrimento verso destra per attivare l'allarme.

### Per eliminare un allarme

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia**.
- 3 Sfiore l'allarme desiderato.
- 4 Sfiore **Elimina**.


### Per impostare il segnale dell'allarme

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia**.
- 3 Sfiore l'allarme desiderato.
- 4 Sfiore **Suoneria sveglia**.
- 5 Selezionare un'opzione.
- 6 Sfiore **Fine**.

### Per impostare un allarme ricorrente

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia**.
- 3 Sfiore l'allarme desiderato.
- 4 Sfiore **Ricorrenza**.
- 5 Contrassegnare le caselle di controllo per i giorni desiderati, quindi sfiorare **Fine**.

### Per impostare un titolo per un allarme

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Sveglia**.
- 3 Sfiore l'allarme desiderato.
- 4 Sfiore **Testo sveglia** e scrivere il testo desiderato nel campo apposito.
- 5 Sfiore **Fine**.

### Per disattivare o ignorare un allarme quando suona

- Quando la suoneria allarme è attiva, trascinare il pulsante della barra di scorrimento verso destra per disattivarla o sfiorare **Posponi** per posporla.

# Sincronizzazione

La sincronizzazione delle informazioni fra il telefono e un computer è un metodo semplice e pratico per condividere gli stessi contatti, messaggi o eventi del calendario su entrambi i dispositivi. È possibile utilizzare le applicazioni nel telefono per sincronizzare diverse informazioni:


- Sony Ericsson Sync – consente di sincronizzare la rubrica del proprio telefono con il sito Web Sony Ericsson personalizzato. I contatti vengono memorizzati con sicurezza in un posto ed è possibile utilizzarli con diversi telefoni.
- Google Sync™ – consente di sincronizzare il telefono con la rubrica di Gmail™, Google Calendar™ e Google™.
- RoadSync™ – consente di sincronizzare il telefono con l'e-mail aziendale Microsoft® Exchange, la rubrica e il calendario per tenerli sempre con sé.

## Sony Ericsson Sync



Utilizzare Sony Ericsson Sync per sincronizzare la rubrica del telefono con un sito Web Sony Ericsson personalizzato su [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user).

Su questo sito Web è possibile memorizzare e modificare la rubrica in un posto solo e in tutta sicurezza. Con Sony Ericsson Sync è possibile sincronizzare i contatti con diversi telefoni o un nuovo telefono. È necessario disporre di un account Sony Ericsson per utilizzare il sito Web. Vedere *Per configurare un account Sony Ericsson nel telefono* a pagina 60.


### Per configurare un account Sony Ericsson nel telefono

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
- 3 Sfiare **Aggiungi account** > **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Seguire la procedura guidata registrazione per la creazione di un account Sony Ericsson, oppure accedere se si dispone già di un account.
- 5 Sfiare **Intervallo di sincronizzazione** e selezionare la frequenza con cui si desidera sincronizzare automaticamente il telefono.
- 6 Sfiare **Fine**.
- 7 Sfiare l'account Sony Ericsson Sync appena creato e selezionare le caselle di controllo per gli elementi che si desidera sincronizzare.


### Per eseguire la sincronizzazione manuale tramite Sony Ericsson Sync

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
- 3 Sfiare **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Premere , quindi sfiorare **Sincronizza ora**.


### Per modificare l'account Sony Ericsson

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
- 3 Sfiare **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Selezionare o deselezionare le caselle di controllo per gli elementi che si desidera sincronizzare.
- 5 Se si desidera modificare le impostazioni dell'account, sfiorare **Impostazioni account**, modificare le informazioni desiderate e sfiorare **Fine**.

### Per impostare un intervallo di sincronizzazione

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
- 3 Sfiare **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Sfiare **Impostazioni account**.
- 5 Sfiare **Intervallo di sincronizzazione** e selezionare un'opzione di intervallo adatta.

### Per rimuovere un account Sony Ericsson dal telefono

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
- 3 Sfiare **Sony Ericsson Sync.**
- 4 Sfiare **Rimuovi account.**
- 5 Sfiare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.


! L'account viene rimosso dal telefono, ma esiste ancora sul server Sony Ericsson. È possibile utilizzarlo per accedere al sito Web all'indirizzo [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user).

### Servizio di sincronizzazione Google Sync™



Il servizio di sincronizzazione Google Sync™ può essere utilizzato per sincronizzare il telefono con Gmail™, Google Calendar™ e i contatti Google™.

! Per eseguire la sincronizzazione con l'account Google™, dovrà essere configurato sul telefono. Vedere *Per configurare nel telefono un account Google™ per la sincronizzazione* a pagina 61.


### Per configurare nel telefono un account Google™ per la sincronizzazione

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
  - 3 Sfiare **Aggiungi account** > **Google™.**
  - 4 Seguire la procedura guidata di registrazione per creare un account Google™ oppure accedere se si dispone già di un account.
  - 5 Se si desidera che il telefono si sincronizzi automaticamente con il proprio account Google™, assicurarsi che **Sincronizz. automatica** sia selezionato.
  - 6 Sfiare l'account Google™ appena creato e selezionare le caselle di controllo per gli elementi che si desidera sincronizzare.
- ! Gli elementi che è possibile sincronizzare dipendono da quali servizi Google™ si sono attivati nel telefono.


### Per eseguire la sincronizzazione manuale con l'account Google™

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
- 3 Sfiare l'account Google™ che si desidera sincronizzare.
- 4 Premere , quindi sficare **Sincronizza ora**.

### Per modificare le impostazioni di sincronizzazione Google™

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
- 3 Sfiare l'account Google™ che si desidera modificare.
- 4 Selezionare o deselezionare le caselle di controllo per gli elementi che si desidera sincronizzare.

### Per rimuovere un account Google™ dal telefono

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Account e sincronizzaz..**
- 3 Sfiare l'account Google™ che si desidera rimuovere dall'elenco degli account.
- 4 Sfiare **Rimuovi account.**
- 5 Sfiare nuovamente **Rimuovi account** per confermare.

! È possibile rimuovere tutti gli account Google™ dall'elenco degli account, eccetto il primo. Per rimuovere il primo account, è necessario effettuare un reset completo del telefono. Vedere *Reimpostazione del telefono* a pagina 97.



## Sincronizzazione con Microsoft® Exchange Server utilizzando l'applicazione RoadSync™

È possibile utilizzare l'applicazione RoadSync™ installate nel telefono per sincronizzare il contenuto del telefono con Microsoft® Exchange Server. In tal modo, è possibile accedere dal telefono a tutte le e-mail, gli eventi del calendario e i contatti aziendali.

Una volta configurato il servizio, le e-mail, gli eventi del calendario e i contatti verranno sincronizzati in modalità wireless con l'applicazione RoadSync™ nel telefono. Sarà quindi possibile configurare il trasferimento automatico delle nuove e-mail nel telefono. È anche possibile configurare pianificazioni automatiche di sincronizzazione per le ore di punta e le altre ore.

Per ulteriori informazioni sull'applicazione RoadSync™, visitare il sito [www.dataviz.com](http://www.dataviz.com).

### Per configurare la sincronizzazione RoadSync™

- ! Per ottenere le impostazioni corrette per l'account, contattare l'amministratore di Microsoft® Exchange Server.
- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **RoadSync**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare una sincronizzazione Microsoft® Exchange Server.
- 4 Dopo avere immesso le impostazioni dell'account, è possibile modificarne le preferenze. Una volta completata l'operazione, premere , quindi sfiorare **Fatto**.



### Per leggere le e-mail con Roadsync

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **RoadSync > E-mail**.
- 3 Sfiare un messaggio per leggerlo.


### Per visualizzare gli eventi del calendario in RoadSync

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **RoadSync > Calendario**.
- 3 Premere .
- 4 Selezionare se visualizzare il calendario oppure il giorno, la settimana o il mese corrente.

### Per sincronizzare manualmente la Posta di RoadSync

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **RoadSync > E-mail**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiare **Sync**.

### Per modificare la pianificazione di sincronizzazione per le applicazioni RoadSync™

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **RoadSync > Impostazioni > Sync Schedule**.
- 3 Sfiare le impostazioni per modificarle.
- 4 Una volta completata l'operazione, sfiorare **Imposta**.

# Connessione a reti wireless


È possibile accedere a Internet in modalità wireless dal telefono utilizzando la tecnologia Wi-Fi™. In tal modo, si può navigare sul Web e usufruire di tariffe chiamate e dati più economiche.

Se la propria società o azienda dispone di una Virtual Private Network, è possibile connettersi a questa rete con il telefono. In tal modo, è possibile ad esempio accedere a reti Intranet e ad altri servizi aziendali interni.

## Wi-Fi™

L'utilizzo della tecnologia Wi-Fi™ consente al telefono di accedere a Internet in modalità wireless. Per accedere a Internet con una connessione Wi-Fi™, è necessario prima cercare e connettersi a una rete Wi-Fi™ disponibile. La potenza del segnale della rete Wi-Fi™ può variare a seconda della posizione del telefono. Avvicinandosi al punto di accesso Wi-Fi™ la potenza del segnale potrebbe aumentare.

### Per attivare il Wi-Fi™

- 1 Dalla Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Wi-Fi**. Il telefono effettuerà la ricerca di reti Wi-Fi™ disponibili.

! L'attivazione del Wi-Fi™ potrebbe richiedere alcuni secondi.

### Per connettersi a una rete Wi-Fi™

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi**.
- 3 Le reti Wi-Fi™ disponibili sono visualizzate in **Reti Wi-Fi**. Le reti disponibili possono essere aperte o protette. Le reti aperte sono indicate da  mentre quelle protette sono indicate da  accanto al nome della rete Wi-Fi™.
- 4 Sfiare una rete Wi-Fi™ per connettersi ad essa. Se si sta tentando di connettersi a una rete Wi-Fi™ protetta, verrà richiesta l'immissione della password. Una volta stabilita la connessione, nella barra di stato viene visualizzato .

! Il telefono memorizza le reti Wi-Fi™ alle quali si connette. La volta successiva in cui si raggiunge una rete Wi-Fi™ con la quale si è stabilita in precedenza una connessione, il telefono vi si connetterà automaticamente.

💡 In alcune posizioni, le reti Wi-Fi™ aperte talvolta richiedono di accedere a una pagina Web prima di connettersi alla rete. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore della rispettiva rete Wi-Fi™.

### Per connettersi a un'altra rete Wi-Fi™

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi**. Le reti Wi-Fi™ rilevate vengono visualizzate nella sezione **Reti Wi-Fi**.
- 3 Sfiare un'altra rete Wi-Fi™ per connettersi ad essa.

## Stato della rete Wi-Fi™

Quando si è connessi a una rete Wi-Fi™ o sono disponibili reti Wi-Fi™ nelle vicinanze, è possibile visualizzarne lo stato. Inoltre, è possibile abilitare il telefono in modo da ricevere una notifica quando viene rilevata una rete Wi-Fi™ aperta.

### Per abilitare la notifica della rete Wi-Fi™

- 1 Assicurarsi che il Wi-Fi™ sia attivato.
- 2 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi**.
- 4 Selezionare la casella di controllo **Notifica rete**.

### Per ricercare manualmente le reti Wi-Fi™

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiare **Scansione** . Il telefono ricerca le reti Wi-Fi™ e visualizza quelle disponibili nella sezione **Reti Wi-Fi**.
- 5 Sfiare nell'elenco la rete Wi-Fi™ desiderata per connettersi ad essa.

### Impostazioni Wi-Fi™ avanzate

Prima di aggiungere manualmente una rete Wi-Fi™, è necessario attivare l'impostazione Wi-Fi™ nel telefono.

### Per aggiungere manualmente una rete Wi-Fi™

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi**.
  - 3 Sfiare **Aggiungi rete Wi-Fi**.
  - 4 Immettere il nome **SSID rete** per la rete.
  - 5 Sfiare il campo **Protezione** per selezionare un tipo di protezione.
  - 6 Se necessario, immettere una password.
  - 7 Sfiare **Salva**.
- ! Per ottenere il nome **SSID rete** e la **Password wireless**, contattare l'amministratore della rete Wi-Fi™ in uso.

### Per visualizzare informazioni dettagliate su una rete Wi-Fi™ connessa

- 1 Dalla Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi**.
- 3 Sfiare la rete Wi-Fi™ alla quale si è attualmente connessi. Verranno visualizzate informazioni dettagliate sulla rete.

### Criterio di sospensione Wi-Fi™

Aggiungendo un criterio di sospensione Wi-Fi™, è possibile disabilitare la funzionalità Wi-Fi™ nel telefono quando lo schermo è spento. In tal modo si ottimizzano le prestazioni della batteria del telefono. È anche possibile impostare il telefono in modo che la funzione Wi-Fi™ sia sempre attiva oppure non venga disattivata quando è in corso la ricarica del telefono.

- ! Se non si è connessi a una rete Wi-Fi™, il telefono utilizza una connessione dati mobile 2G/3G per accedere a Internet (se nel telefono è stata configurata e abilitata una connessione dati mobile).

### Per aggiungere un criterio di sospensione Wi-Fi™



- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiare **Avanzate** .
- 5 Sfiare **Criteri di sospensione Wi-Fi**.
- 6 Selezionare un **Criteri di sospensione Wi-Fi** da utilizzare.

### Uso di un indirizzo IP statico

È possibile configurare il telefono in modo da connettersi a una rete Wi-Fi™ utilizzando un indirizzo IP statico.



### Per configurare un indirizzo IP statico

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiare **Avanzate** .
- 5 Selezionare la casella di controllo **Usa IP statico**.
- 6 Sfiare e immettere le informazioni necessarie per la rete Wi-Fi™ in uso:
  - **Indirizzo IP**
  - **Gateway**
  - **Maschera di rete**
  - **DNS 1**
  - **DNS 2**
- 7 Premere  e sfiorare **Salva** .

## Virtual Private Network

È possibile utilizzare il telefono per connettersi a reti Virtual Private Network che consentono di accedere alle risorse situate all'interno di una rete locale protetta, dall'esterno della rete effettiva. Ad esempio, le connessioni tramite Virtual Private Network vengono largamente utilizzate da aziende e istituti scolastici per quegli utenti che devono accedere a reti Intranet o ad altri servizi interni quando si trovano all'esterno della rete interna, ad esempio quando sono in viaggio.

Le connessioni tramite Virtual Private Network possono essere configurate in molti modi, a seconda della rete. Per alcune reti potrebbe essere necessario trasferire e installare un certificato di protezione nel telefono. Per ulteriori informazioni su come trasferire contenuto nel telefono, consultare *Connessione del telefono a un computer* a pagina 70. Per ulteriori informazioni su come configurare una connessione alla propria Virtual Private Network, contattare l'amministratore di rete della società o dell'azienda.

### Per aggiungere una Virtual Private Network

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni VPN**.
- 3 Sfiare **Aggiungi VPN**.
- 4 Selezionare il tipo di Virtual Private Network da aggiungere.
- 5 Immettere le impostazioni della Virtual Private Network.
- 6 Premere  e sfiorare **Salva**.

### Per connettersi a una Virtual Private Network

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni VPN**.
- 3 Nell'elenco delle reti disponibili toccare la rete a cui si desidera connettersi.
- 4 Immettere le informazioni richieste.
- 5 Sfiare **Connetti**.



### Per disconnettersi da una Virtual Private Network

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso.
- 2 Sfiare la notifica della connessione alla Virtual Private Network per disattivarla.

# Browser Web







È possibile utilizzare il browser Web per visualizzare e navigare in diverse pagine Web, aggiungere pagine Web come segnalibri o creare collegamenti dai riquadri delle applicazioni. È possibile aprire varie finestre del browser simultaneamente e utilizzare la funzione di zoom durante la navigazione di una pagina Web.

## Per accedere al browser Web

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Browser** .

## Barra degli strumenti

Le opzioni della barra degli strumenti semplificano la navigazione:

	Aprire una nuova finestra del browser
	Consente di aggiungere, aprire o modificare un segnalibro. Consente di visualizzare le pagine Web più visitate o aprire le pagine Web dalla cronologia del browser
	Consente di visualizzare le finestre aperte
	Consente di aggiornare la pagina Web corrente. Questa opzione è visibile solo in modalità orizzontale
	Consente di avanzare di una pagina nella cronologia di navigazione
	Consente di aprire un menu per visualizzare altre opzioni

## Per accedere alla barra degli strumenti

- Dal browser, premere .



## Navigazione del Web

### Barra di ricerca e degli indirizzi

Utilizzare la barra di ricerca e degli indirizzi per navigare il Web:



- 1 Visualizzare lo stato di trasferimento della pagina Web corrente
- 2 Immettere una parola di ricerca per cercare una pagina Web, oppure immettere l'indirizzo di una pagina Web per caricare una pagina Web
- 3 Anullare il trasferimento della pagina Web corrente

-  Quando una pagina ha terminato il trasferimento, è possibile contrassegnavarla sfiorando l'icona segnalibro  accanto alla barra di ricerca e degli indirizzi.


## Per accedere a una pagina Web

- 1 Sfiare il campo di testo ricerca e indirizzo per attivare il tastierino numerico.
- 2 Immettere un indirizzo Web.
- 3 Sfiare **Vai**.

### Per cercare una pagina Web

- 1 Sfiare il campo di testo ricerca e indirizzo per attivare il tastierino numerico.
- 2 Immettere un termine da cercare.
- 3 Sfiare **Vai**.

### Per uscire dal browser Web

- Durante la navigazione, premere .
- 💡 Quando viene riaperto, il browser viene visualizzato esattamente com'era prima dell'uscita, ovvero con lo stesso numero di finestre, posizione e livelli di zoom.

## Navigazione di pagine Web



### Per selezionare un collegamento

- Per selezionare un collegamento in una pagina Web, sfiorarlo. Il collegamento selezionato viene evidenziato in arancione, quindi la pagina Web viene caricata nel momento in cui si rilascia il dito.
- 💡 Se si seleziona per errore un collegamento prima di rilasciare il dito, è possibile deselezionarlo trascinando il dito in un'altra posizione finché il collegamento stesso non è più evidenziato.

### Per tornare alla pagina precedente durante la navigazione

- Premere .

### Per ingrandire o ridurre una pagina Web


- 1 Per attivare i controlli dello zoom nella pagina Web, trascinare il dito sullo schermo in qualsiasi direzione.
  - 2 Sfiare l'icona  per ridurre, o sfiorare l'icona  per ingrandire.
- 💡 Sfiare due volte la pagina Web in qualsiasi punto per ingrandirla o ridurla.

### Per ricaricare la pagina Web corrente

- 1 Premere .
- 2 Sfiare **Aggiorna**

## Gestione delle pagine Web

### Per creare un collegamento alla pagina Web corrente

- 1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, premere .
- 2 Sfiare **Altro** > **Aggiungi scorciatoia Home**.
- 3 Modificare il nome del collegamento predefinito, se desiderato.
- 4 Sfiare **Agg.** per aggiungere il collegamento ai riquadri applicazioni.


### Per condividere un link sulla pagina Web corrente

- 1 Durante la navigazione, premere .
- 2 Sfiare **Altro** > **Condividi pagina**.
- 3 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.


## Gestione di segnalibri

I segnalibri consentono di accedere rapidamente alle pagine Web preferite e visitate di frequente. In base al gestore di rete, alcuni segnalibri potrebbero essere preinstallati nel telefono.


### Per aggiungere ai segnalibri una pagina Web

- 1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, premere .
- 2 Sfiare **Segnalibri** > **Agg.**.
- 3 Se lo si desidera, è possibile modificare il nome e l'indirizzo Web.
- 4 Al termine, sfiorare **OK**.




Per contrassegnare rapidamente una pagina Web è anche possibile sfiorare l'icona  alla destra del campo di ricerca e degli indirizzi.


### Per aprire un segnalibro

- 1 Dalla schermata **Browser**, premere .
- 2 Sfiare **Segnalibri**.
- 3 Toccare il segnalibro che si desidera aprire.



### Per modificare un segnalibro

- 1 Dalla schermata **Browser**, premere .
- 2 Sfiare **Segnalibri**.
- 3 Sfiare e tenere il dito su un segnalibro per aprire un menu.
- 4 Sfiare **Modifica segnalibro**.
- 5 Modificare il nome e l'indirizzo Web, come desiderato.
- 6 Sfiare **OK**.

### Per eliminare un segnalibro



- 1 Dalla schermata **Browser**, premere .
- 2 Sfiare **Segnalibri**.
- 3 Sfiare e tenere il dito su un segnalibro per aprire un menu.
- 4 Sfiare **Elimina segnalibro** per eliminare il segnalibro selezionato.

### Per aggiungere ai segnalibri una pagina Web visitata in precedenza

- 1 Dalla schermata **Browser**, premere .
- 2 Sfiare **Segnalibri**.
- 3 Sfiare la scheda **Cronologia**, o la scheda **I più visitati**, per visualizzare un elenco delle pagine Web precedentemente visitate.
- 4 Sfiare l'icona  a destra dell'elemento della pagina Web che si desidera aggiungere come segnalibro.

## Gestione di testo e immagini

### Per trovare testo in una pagina Web

- 1 Durante la visualizzazione di una pagina Web, premere .
- 2 Sfiare **Altro** > **Trova nella pagina**.
- 3 Immettere la parola di ricerca e premere **Fine**.
- 4 I caratteri corrispondenti verranno evidenziati in verde. Toccare la freccia sinistra o destra per accedere all'elemento corrispondente precedente o successivo.
- 5 Toccare  per chiudere la barra di ricerca.


### Per salvare un'immagine

- 1 Sfiare e tenere il dito sull'immagine desiderata finché non compare un menu.
- 2 Sfiare **Salva immagine**.

## Finestre multiple

Il browser supporta la visualizzazione simultanea di massimo otto finestre diverse. Ad esempio, è possibile accedere alla webmail in una finestra e leggere le notizie del giorno in un'altra. È molto semplice passare da una finestra all'altra.


### Per aprire una nuova finestra del browser

- 1 Dalla schermata **Browser**, premere .
- 2 Sfiare **Nuova finestra**.

### Per aprire un link in una nuova finestra del browser

- 1 Sfiare e tenere il dito su un link finché non compare un menu.
- 2 Sfiare **Apri in nuova finestra**.

### Per passare da una finestra all'altra del browser

- 1 Dalla schermata **Browser**, premere .
- 2 Sfiare **Finestre** per visualizzare un elenco di tutte le finestre aperte.
- 3 Sfiare la finestra alla quale si desidera passare.

## Download dal Web

È possibile scaricare applicazioni e contenuti durante la navigazione sul Web utilizzando il browser Web presente nel telefono. In genere, è necessario toccare un collegamento di download per il file desiderato e il download si avvia automaticamente.

### Per visualizzare i file scaricati


- 1 Dalla schermata **Browser**, premere .
- 2 Sfiare **Altro > Download**.

### Per annullare un trasferimento in corso

- 1 Dalla schermata **Browser**, premere .
- 2 Sfiare **Altro > Download**.
- 3 Sfiare e tenere il dito sul trasferimento di un file per aprire un menu.
- 4 Sfiare **Cancella download**.

## Impostazioni del browser


### Per modificare le impostazioni del browser

- 1 Dalla schermata **Browser**, premere .
- 2 Sfiare **Altro > Impostazioni**.

### Adatta autom. pagine Web

L'opzione adatta autom. facilita la lettura dei siti Web di grandi dimensioni con testi e immagini, come i siti di notizie. Per esempio, se si ingrandisce una pagina Web quando è attivata la funzione adatta autom., il testo si adatta automaticamente al nuovo formato dello schermo. Se la funzione adatta autom. è disattivata, potrebbe essere necessario scorrere di lato per leggere una frase completa.

### Per adattare automaticamente le pagine Web

- 1 Dalla schermata **Browser**, premere .
- 2 Sfiare **Altro > Impostazioni > Adatta autom. pagine**.

# Connessione del telefono a un computer

Se si connette il telefono a un computer è possibile trasferire e gestire file quali immagini e musica. Potrebbe non essere consentito scambiare materiale protetto da copyright.

È possibile connettere il telefono a un computer tramite un cavo USB oppure utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™. Quando si connette il telefono a un computer tramite un cavo USB è possibile installare e utilizzare l'applicazione PC Companion sul computer. Tale applicazione consente di accedere a ulteriori applicazioni per trasferire e organizzare file multimediali, aggiornare il telefono ed effettuare altre operazioni.

## Trasferimento e gestione del contenuto tramite un cavo USB

È possibile connettere il telefono a un computer con un cavo USB allo scopo di gestire i file nel telefono. Dal programma di gestione file del computer è possibile trascinare e rilasciare il contenuto tra il telefono e il computer. Utilizzare l'applicazione Media Go™ sul computer quando si trasferiscono musica, video e immagini o altri file multimediali, per assicurarsi che vengano adattati e trasferiti nel telefono correttamente e con la massima comodità.

- ! Se si sta eseguendo un'applicazione sul telefono e quest'ultima utilizza la memory card, può essere necessario chiudere l'applicazione per consentire l'accesso alla memory card.

### Per trascinare contenuto tra il telefono e un computer

- 1 Collegare il telefono a un computer usando un cavo USB.
  - 2 **Telefono:** Sfiare **Connetti il telefono**.
  - 3 **Computer:** Aprire Windows Explorer dal desktop ed attendere fino a che la memory card viene visualizzata come disco esterno in Windows Explorer.
  - 4 **Computer:** trascinare i file selezionati tra il telefono e il computer.
- ! Il telefono non può accedere alla memory card mentre il computer ha contemporaneamente accesso a quest'ultima. Alcune funzionalità e applicazioni del telefono, come la fotocamera, potrebbero non risultare accessibili.
  - 💡 Il metodo di trasferimento citato, funziona con la maggior parte dei dispositivi e i sistemi operativi che supportano un'interfaccia di archiviazione di massa USB.

### Per disconnettere il cavo USB in modo sicuro

- ! Non disconnettere il cavo USB durante il trasferimento del contenuto poiché quest'ultimo potrebbe subire danni.
- 1 **Computer:** accertarsi che l'hardware venga rimosso in modo sicuro.
  - 2 Disconnettere il cavo USB.
- ! Le istruzioni del computer possono variare in base al sistema operativo. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione del sistema operativo del computer.

## PC Companion

PC Companion consente di accedere e utilizzare funzioni e servizi aggiuntivi connessi al telefono, ad esempio l'applicazione Media Go™, per trasferire musica, video e immagini. È inoltre possibile aggiornare il telefono per ottenere il software disponibile più recente.

Per utilizzare l'applicazione PC Companion è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o superiore

Per installare e utilizzare PC Companion, connettere il telefono e il computer mediante un cavo USB.

### Per installare PC Companion

- 1 Connettere il telefono a un computer usando un cavo USB.
- 2 Sfiare **Installa PC Companion**.
- 3 **Computer:** PC Companion si avvia automaticamente sul computer dopo alcuni secondi. Seguire le istruzioni sul display per installare PC Companion.

### Per utilizzare PC Companion

- 1 Collegare il telefono a un computer usando un cavo USB.
  - 2 **Telefono:** sfiorare **Connetti il telefono**.
  - 3 **Computer:** PC Companion si avvia automaticamente sul computer dopo alcuni secondi.
- ! Se PC Companion non si avvia automaticamente, è possibile avviarlo dal menu di avvio del computer.

## Media Go™

L'applicazione per computer Media Go™ consente il trasferimento e la gestione del contenuto multimediale presente sul telefono e sul computer. Installare l'applicazione Media Go™ dall'applicazione PC Companion. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *PC Companion* alla pagina 70.

Per utilizzare l'applicazione Media Go™ è necessario uno dei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o superiore

Per poter trasferire file tra Media Go™ e il telefono, è prima necessario connettere un cavo USB tra il telefono e un computer. Inoltre occorre abilitare la connessione dal telefono al computer. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Per trascinare contenuto tra il telefono e un computer* alla pagina 70.

- 💡 Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'applicazione Media Go™, consultare la sezione della guida nel menu principale dell'applicazione Media Go™.

### Per trasferire contenuto con l'applicazione Media Go™

- 1 Connettere il telefono a un computer usando un cavo USB.
  - 2 Sfiare **Connetti il telefono**.
  - 3 **Computer:** in PC Companion, fare clic per avviare Media Go™. Se si è al primo avvio di Media Go™, potrebbe essere necessario eseguire l'installazione prima di procedere al passaggio successivo.
  - 4 Spostare i file tra il telefono e il computer all'interno dell'applicazione Media Go™.
- ! Media Go™ è anche scaricabile da [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

# Tecnologia wireless Bluetooth™

È possibile attivare la funzione Bluetooth™ nel telefono e creare connessioni wireless con altri dispositivi compatibili Bluetooth™, come ad esempio computer, accessori vivavoce e telefoni. Le connessioni Bluetooth™ funzionano meglio entro un raggio di 10 metri (33 piedi) e senza oggetti solidi intrapposti. In alcuni casi è necessario associare manualmente il telefono ad altri dispositivi Bluetooth™. Rendere visibile il telefono se si desidera che venga rilevato da altri dispositivi Bluetooth™. In alternativa, è possibile inviare i file ad altri dispositivi tramite e-mail oppure è possibile trasferirli al computer utilizzando una connessione con cavo USB.

! L'interoperabilità e la compatibilità tra i dispositivi Bluetooth® variano.


## Per attivare la funzione Bluetooth™ e rendere il telefono visibile

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti**.
- 3 Contrassegnare la casella di controllo **Bluetooth**. Nella barra di stato viene visualizzato .
- 4 Sfiare **Impostazioni Bluetooth**.
- 5 Selezionare la casella di controllo **Rilevabile**. Adesso il telefono sarà visibile ad altri dispositivi per 120 secondi.

## Nome telefono

È possibile dare un nome al telefono. Questo nome sarà mostrato ad altri dispositivi dopo avere attivato la funzione Bluetooth™ e impostato il telefono su visibile.

## Per immettere un nome per il telefono

- 1 Assicurarsi che la funzione Bluetooth™ sia attivata.
- 2 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 3 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Bluetooth** > **Nome dispositivo**.
- 4 Immettere il nome desiderato per il telefono.
- 5 Sfiare **OK**.

## Associazione a un altro dispositivo Bluetooth™

Quando si associa il telefono a un altro dispositivo, è ad esempio possibile connettere il telefono a un vivavoce Bluetooth™ o a un kit veicolare Bluetooth™ e utilizzare questi dispositivi per l'esecuzione e la ricezione di chiamate.


Una volta associato il telefono a un dispositivo Bluetooth™, il telefono memorizzerà l'associazione. Al momento di associare il telefono a un dispositivo Bluetooth™ potrebbe essere necessario immettere un codice di accesso. Il telefono proverà automaticamente il codice di accesso generico 0000. Se non dovesse funzionare, fare riferimento alla documentazione del dispositivo Bluetooth™ per conoscere il codice di accesso corrispondente. Non è necessario immettere nuovamente il codice di accesso alla successiva connessione con un dispositivo Bluetooth™ associato.

Alcuni dispositivi Bluetooth™, ad esempio la maggior parte degli auricolari Bluetooth™, devono essere sia associati che connessi con l'altro dispositivo.

Il telefono può essere associato a numerosi dispositivi Bluetooth™, ma può essere connesso solo a un profilo Bluetooth™ per volta.



### Per associare il telefono a un altro dispositivo Bluetooth™

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth**.
  - 3 Sfiare **Cerca dispositivi**. I dispositivi Bluetooth™ rilevati verranno elencati in **Dispositivi Bluetooth**.
  - 4 Sfiare il dispositivo Bluetooth™ che si desidera associare al telefono.
  - 5 Immettere un codice di accesso, se richiesto.
  - 6 L'associazione tra il telefono e il dispositivo Bluetooth™ è completata. Prima di utilizzare alcuni dispositivi, è inoltre necessario connettersi. Lo stato della connessione e dell'associazione è indicato sotto il nome del dispositivo Bluetooth™ nell'elenco **Dispositivi Bluetooth**.
- ! Assicurarsi che nel dispositivo che si desidera associare al telefono siano attivate sia la funzione Bluetooth™ che la visibilità Bluetooth™.


### Per collegare il telefono a un altro dispositivo Bluetooth™

- ! Alcuni dispositivi Bluetooth™, ad esempio la maggioranza degli auricolari Bluetooth™, richiedono che venga prima effettuata l'associazione e poi la connessione con altri dispositivi Bluetooth™ affinché sia stabilita correttamente la connessione.
- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth**.
  - 3 Nell'elenco **Dispositivi Bluetooth**, toccare e tenere premuto il dispositivo Bluetooth™ che si desidera connettere al telefono.
  - 4 Sfiare **Connetti**.

### Per disconnettere un dispositivo Bluetooth™

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth**.
  - 3 Nell'elenco **Dispositivi Bluetooth**, toccare e tenere premuto il nome del dispositivo Bluetooth connesso.
  - 4 Sfiare **Disconnetti**.
- ! Anche se il dispositivo Bluetooth™ è stato disconnesso, è ancora associato al telefono. Per rimuovere l'associazione, sfiorare **Disconnetti e disaccoppia**.

### Per rimuovere l'associazione di un dispositivo Bluetooth™


- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth**.
- 3 Nell'elenco **Dispositivi Bluetooth**, toccare e tenere premuto il nome del dispositivo Bluetooth™ connesso.
- 4 Sfiare **Disaccoppia**.

## Invio e ricezione degli elementi utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth™

Condividere gli elementi con altri dispositivi compatibili con Bluetooth™ come telefoni o computer. È possibile inviare e ricevere diversi tipi di elementi utilizzando la funzione Bluetooth™, come:

- Foto e video
- Musica e altri file audio
- Contatti
- Pagine Web

### Per inviare gli elementi tramite Bluetooth™

- 1 **Dispositivo di ricezione:** Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth™ al quale si desidera inviare l'elemento abbia la funzione Bluetooth™ attivata e sia in modalità visibile.
- 2 Nel telefono, aprire l'applicazione che contiene l'elemento che si desidera inviare e scorrere all'elemento.
- 3 A seconda dell'applicazione e dell'elemento che si desidera inviare, potrebbe essere necessario, per esempio, toccare e tenere premuto l'elemento, aprire l'elemento o premere . Potrebbero esistere altri modi per inviare un elemento.
- 4 Selezionare un elemento di menu da condividere o inviare.
- 5 Nel menu a comparsa, selezionare **Bluetooth**.
- 6 Attivare il Bluetooth™, se richiesto.
- 7 In **Dispositivi Bluetooth**, sfiorare il nome del dispositivo di ricezione.
- 8 **Dispositivo di ricezione:** Se richiesto, accettare la connessione.
- 9 Se richiesto, immettere lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi, o confermare il codice di accesso suggerito.
- 10 **Dispositivo di ricezione:** Accettare l'elemento in arrivo.

### Per ricevere gli elementi tramite Bluetooth™

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Wireless e reti**.
  - 3 Contrassegnare la casella di controllo **Bluetooth**. Nella barra di stato viene visualizzato .
  - 4 Sfiare **Impostazioni Bluetooth**.
  - 5 Selezionare la casella di controllo **Rilevabile**. Adesso il telefono sarà visibile ad altri dispositivi per 120 secondi.
  - 6 **Dispositivo di invio:** Consente di inviare uno o più elementi al telefono tramite Bluetooth™.
  - 7 Se richiesto, immettere lo stesso codice di accesso su entrambi i dispositivi, o confermare il codice di accesso suggerito.
  - 8 Quando si riceve la notifica di un file in arrivo sul telefono, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica per accettare il trasferimento file.
  - 9 Sfiare **Accetta** per avviare il trasferimento file.
  - 10 Per visualizzare l'avanzamento del trasferimento, trascinare la barra di stato verso il basso.
  - 11 Per aprire subito un elemento ricevuto, trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare la notifica corrispondente.
- ! Il telefono deve avere una memory card inserita per poter ricevere gli elementi tramite la tecnologia wireless Bluetooth™.

# Backup e ripristino

Utilizzare l'applicazione di backup e ripristino per eseguire il backup del contenuto del telefono sulla memory card. Questi backup possono essere utilizzati per ripristinare il contenuto e alcune impostazioni del telefono in caso di perdita o eliminazione dei dati.


- ! Se il telefono utilizza Android version 1.6, è necessario eseguire il backup dei dati prima di aggiornare con una versione più recente.

## Tipi di contenuto di cui è possibile eseguire il backup


È possibile eseguire il backup dei seguenti tipi di dati, utilizzando l'applicazione :

- **Segnalibri**
  - **Registro chiamate**
  - **Rubrica**
  - **Applicazioni del Market**
  - **MMS**
  - **Impostazioni di sistema** (ad es. avvisi, suoneria e volume)
  - **SMS**
- ! I file musicali e le foto o i video ripresi con la fotocamera del telefono vengono salvati automaticamente sulla memory card, per cui non è necessario eseguirne il backup.
  - ! Potrebbero aggiungersi costi aggiuntivi per la trasmissione dei dati quando si ripristinano le applicazioni Market.


### Per eseguire il backup manuale del contenuto del telefono

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Esegui il backup e il ripristino**.
- 3 Sfiare **Esegui backup**.
- 4 Se si desidera creare un nuovo file di backup, sfiorare **Aggiungi nuovo**, immettere un nome per il file di backup e sfiorare **Continua**. Se si desidera sostituire il contenuto di un file di backup precedente, sfiorare il file di backup desiderato, quindi sfiorare **Sostituisci**.
- 5 Selezionare le caselle di controllo relative al contenuto di cui si desidera eseguire il backup, quindi sfiorare **Continua**.

### Per pianificare il backup automatico del contenuto del telefono


- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Esegui il backup e il ripristino**.
  - 3 Sfiare **Avvia configurazione pianificazione**.
  - 4 Selezionare la frequenza di esecuzione desiderata e l'ora di inizio del backup, quindi sfiorare **Continua**.
  - 5 Selezionare le caselle di controllo relative al contenuto di cui si desidera eseguire il backup, quindi sfiorare **Continua**.
- ! Ogni volta che viene creato un file di backup automatico pianificato, la versione precedente del file di backup viene sovrascritta.

### Per disabilitare il backup pianificato del contenuto del telefono

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Esegui il backup e il ripristino**.
- 3 Sfiare **Avvia configurazione pianificazione** > **Mai** > **Continua**.

### Per ripristinare il contenuto del telefono


- ! Ricordarsi che ogni modifica fatta ai dati ed alle impostazioni dopo che si è creato un backup, sarà eliminata durante la procedura di ripristino.

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Esegui il backup e il ripristino**.
  - 3 Sfiare **Ripristina**.
  - 4 Sfiare il file di backup dal quale si desidera eseguire il ripristino.
  - 5 Selezionare le caselle di controllo relative al contenuto che si desidera ripristinare, quindi sfiorare **Continua**.
- ! Affinché la procedura di ripristino abbia effetto, potrebbe essere richiesto di riavviare il telefono.

#### Per eliminare un file di backup dalla memory card

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Esegui il backup e il ripristino**.
- 3 Sfiare **Esegui backup**.
- 4 Toccare e tenere premuto il file di backup che si desidera eliminare, quindi sfiorare **Elimina**.

# Musica

È possibile utilizzare il lettore musicale per ascoltare musica, audio libri e podcast oppure con il pulsante infinito  si possono esplorare ulteriori contenuti multimediali correlati all'artista che si sta ascoltando.

- 💡 Installare l'applicazione Media Go™ nel computer per trasferire contenuti verso e dalla memory card del telefono. Media Go™ è scaricabile dal sito [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Per ulteriori informazioni, vedere *Connessione del telefono a un computer* a pagina 70.

## Copia dei file multimediali sulla memory card









Copiare tutti i contenuti preferiti dal computer al telefono ed iniziare ad utilizzare in modo completo la funzione di intrattenimento. Trasferire musica, foto, video ed altri file è semplice. Collegare il telefono al computer con un cavo USB ed utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Utilizzare un'applicazione di gestione file come ad esempio, Windows Explorer. Consultare *Per trascinare contenuto tra il telefono e un computer* a pagina 70
- Utilizzare l'applicazione del computer Media Go™. Consultare *Media Go™* a pagina 71

Consultare *Connessione del telefono a un computer* a pagina 70 per informazioni più generali sulla connessione del telefono e sul trasferimento di file.

## Utilizzo del lettore musicale

### Per riprodurre il contenuto audio

- 1 Dalla schermata Schermata Home, sfiorare . Se  non viene visualizzato nella Schermata Home, trascinare  verso l'alto, quindi trovare e sfiorare **Lettore musicale** .
- 2 Sfiore .
- 3 Sfiore  per navigare nell'audio in base all'artista. Sfiore  per utilizzare le playlist. Sfiore  per navigare nell'audio in base al brano musicale.
- 4 Scorrere verso l'alto o il basso e navigare fino a un brano musicale.
- 5 Sfiore un brano musicale per riprodurlo.

## Panoramica lettore musicale



- |   |   |
|---|---|
| 1 | Consente di navigare nella musica disponibile nella memory card   |
| 2 | Pulsante Infinito: consente di trovare materiale correlato online   |
| 3 | Copertina (se disponibile)  |
| 4 | Consente di tornare al brano musicale precedente nella coda di riproduzione attuale oppure di riavvolgere |

5	Pulsante Play/Pausa
6	Indicatore di avanzamento: Consente di far avanzare o riavvolgere rapidamente, trascinando o sfiorando
7	Tempo rimanente del brano musicale corrente
8	Consente di passare al brano musicale successivo nella coda di riproduzione attuale oppure di far avanzare rapidamente
9	Consente di visualizzare la coda di riproduzione attuale

### Per navigare nel contenuto audio

- 1 Dalla Schermata Home, sfiorare . Se non viene visualizzato nella Schermata Home, trascinare verso l'alto, quindi trovare e sfiorare **Lettore musicale** .
- 2 Sfiare .
- 3 Sfiare per navigare nell'audio in base all'artista. Sfiare per utilizzare le playlist. Sfiare per navigare nell'audio in base al brano musicale.
- 4 Scorrere in alto o in basso e navigare fino a un brano musicale.

### Per cambiare brano

- Nel lettore musicale, toccare o .

### Per mettere in pausa un brano

- Nel lettore musicale, sfiorare .

### Per far avanzare o riavvolgere rapidamente la musica

- Nel lettore musicale, toccare e tenere premuto o .
- Trascinare verso destra o sinistra l'indicatore di avanzamento.

### Per regolare il volume audio

- Premere il tasto Volume.

### Per visualizzare una coda di riproduzione attuale

- Nel lettore musicale, sfiorare .

### Per ascoltare il lettore musicale mentre si utilizzano altre applicazioni

- 1 Premere o per uscire dal lettore musicale.
  - 2 Aprire e utilizzare altre applicazioni mentre il lettore musicale è attivo in background.
- In alternativa, è possibile tenere premuto per raggiungere le applicazioni utilizzate più di frequente.



### Per tornare al lettore musicale durante la riproduzione in background

- 1 Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello di notifica.
  - 2 Sfiare il titolo del brano musicale per aprire il lettore musicale.
- In alternativa, se di recente è stato utilizzato il lettore musicale, è possibile tenere premuto , quindi sfiorare **Lettore musicale** per aprirlo.

### Per eliminare un brano musicale

- 1 Durante la navigazione nei brani musicali della libreria del lettore musicale, toccare e tenere premuto il titolo di un brano musicale.
  - 2 Sfiare **Elimina**.
- È anche possibile eliminare gli album e le playlist in questo modo.

### Per eliminare uno o più brani musicali nello stesso momento

- 1 Nel lettore musicale, sfiorare .
- 2 Premere .
- 3 Sfiare **Elimina parecchi**.
- 4 Sfiare uno o più brani musicali da eliminare.
- 5 Sfiare **Elimina**.


### Per condividere un brano

- 1 Durante la navigazione nei brani musicali della libreria del lettore musicale, toccare e tenere premuto il titolo di un brano musicale.
- 2 Sfiare **Invia**.
- 3 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

💡 È anche possibile condividere gli album e le playlist in questo modo.

! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright.

### Per condividere uno o più brani musicali allo stesso tempo





- 1 Durante la navigazione nei brani musicali della libreria del lettore musicale, premere .
- 2 Sfiare **Invia molti**.
- 3 Sfiare uno o più brani musicali da condividere.
- 4 Sfiare **Invia**.
- 5 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright.


## Riproduzione della musica in ordine casuale

I brani della playlist possono essere riprodotti in ordine casuale. Una playlist può essere stata creata personalmente o corrispondere a un album.

### Per riprodurre brani musicali in ordine casuale



- 1 Nel lettore musicale, sfiorare .
- 2 Sfiare  e navigare fino a un album o sfiorare  e navigare fino a una playlist.
- 3 Aprire l'album o la playlist sfiorandone il nome.
- 4 Sfiare .

## Playlist



Il lettore musicale crea automaticamente playlist intelligenti nella scheda delle playlist  della libreria audio. Inoltre il lettore musicale crea una playlist (denominata **Brani più importanti**) delle canzoni riprodotte più di frequente per ciascun artista nella libreria audio. L'applicazione Media Go™ consente la gestione della libreria musicale e la creazione di playlist nel computer. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Connessione del telefono a un computer* a pagina 70.

! Le playlist create dall'utente devono essere copiate sulla memory card del telefono. Quando si collega il telefono al computer mediante il cavo USB, la memory card viene visualizzata nell'applicazione Media Go™.



### Per riprodurre playlist intelligenti

- 1 Nel lettore musicale, sfiorare .
- 2 Sfiare .
- 3 In **Playlist intelligenti**, sfiorare una playlist.
- 4 Sfiare un brano musicale per riprodurlo.

### Per riprodurre le canzoni più ascoltate di un artista

- 1 Nel lettore musicale, sfiorare .
- 2 Sfiare  e sfiorare un artista.
- 3 Sfiare **Brani più importanti**. Vengono visualizzati fino a dieci brani dell'artista.
- 4 Sfiare un brano musicale per riprodurlo.


### Per riprodurre proprie playlist

- 1 Nel lettore musicale, sfiorare .
- 2 Sfiare .
- 3 In **Playlist personali**, sfiorare una playlist.
- 4 Sfiare un brano musicale per riprodurlo.



### Per copiare le playlist nella memory card

- 1 **Computer**: avviare l'applicazione Media Go™ sul computer.
- 2 **Telefono**: Collegare il telefono a un computer usando un cavo USB. Se viene chiesto di installare PC Companion, premere . PC Companion può essere configurato in un secondo tempo, per agevolare la gestione del telefono sul computer.
- 3 **Telefono**: trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare **USB collegata > Collega**.
- 4 **Computer**: individuare la memory card nell'applicazione Media Go™.
- 5 **Computer**: copiare le playlist esistenti dal computer alla memory card mediante trascinamento delle playlist dal telefono al computer.

## Esplorazione del contenuto musicale correlato

Quando si utilizza il lettore musicale, sfiorando il pulsante Infinito  è possibile trovare ed esplorare contenuto multimediale online correlato a un artista che si sta ascoltando.




### Per esplorare il contenuto audio correlato

- 1 Nel lettore musicale, sfiorare .
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per visualizzare i risultati sui servizi online disponibili (dipendenti dal gestore).
- 3 Per tornare al lettore musicale, premere .

## Podcast

I podcast sono contenuti multimediali, ad esempio programmi radio che è possibile sottoscrivere utilizzando i feed Web (RSS). È possibile scaricare tale contenuto sul computer utilizzando la funzione podcast dell'applicazione Media Go™. Quindi, copiare il podcast nella memory card del telefono tramite l'applicazione Media Go™ nel computer. Se si installa un lettore RSS nel telefono, è inoltre possibile iniziare una sottoscrizione a un sito con feed audio. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione **Connessione del telefono a un computer** a pagina 70.

### Per riprodurre i podcast nel telefono

- 1 I file scaricati tramite podcast audio, ad esempio i programmi radio, sono reperibili nella libreria audio del lettore musicale. Nel lettore musicale, sfiorare .
- 2 Sfiare  o .
- 3 Scorrere verso l'alto o il basso e navigare fino a un titolo.
- 4 Sfiare un titolo per riprodurlo.

## Tecnologia TrackID™



Utilizzare il servizio di riconoscimento musicale TrackID™ per identificare un brano musicale che si sta ascoltando in riproduzione nell'ambiente circostante. Basta registrare una piccola parte del brano e si otterrà l'artista, il titolo e le informazioni sull'album in pochi secondi. È inoltre possibile acquistare brani musicali riconosciuti da TrackID™. Per risultati eccellenti, utilizzare la tecnologia TrackID™ in un ambiente silenzioso. Se non si riesce a utilizzare



questa applicazione, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 98.

- ! L'applicazione TrackID™ e il servizio TrackID™ non sono supportati in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

#### Per aprire l'applicazione TrackID™

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **TrackID™** .


#### Per cercare informazioni su un brano musicale

- 1 Quando l'applicazione **TrackID™** è attiva, sfiorare **Registra**.
- 2 Orientare il telefono verso la fonte musicale. I risultati vengono visualizzati nell'apposita schermata.

#### Utilizzo dei risultati della tecnologia TrackID™

Le informazioni sul brano vengono visualizzate sia quando questo viene riconosciuto al termine della ricerca che in un elenco della cronologia. Quando un brano è stato riconosciuto dalla tecnologia TrackID™ è possibile acquistarlo, consigliarlo o trovare contenuti relativi tramite il servizio di YouTube™.

#### Per acquistare un brano musicale utilizzando la tecnologia TrackID™


- 1 Per acquistare, consigliare o visualizzare il brano sul servizio di YouTube™, toccare uno dei pulsanti sulla schermata di informazioni sul brano.
  - 2 Per aprire la schermata di informazioni sul brano dall'elenco della cronologia, toccare un brano. Per aprire la schermata di informazioni sul brano da qualsiasi classifica, sfiorare **Classifiche**.
- 💡 L'elenco e la tabella visualizzati sono impostati in base alla propria regione. Sfiare  per visualizzare le ricerche più comuni di persone in altri paesi.  
La funzione di acquisto di brani musicali potrebbe non essere supportata in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.




## Utilizzo dei canali radio preferiti

È possibile salvare tra i preferiti i canali radio che si ascoltano più di frequente. I preferiti consentono di tornare rapidamente a un canale radio.

### Per salvare un canale come preferito

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera salvare come preferito.
- 2 Sfiare .

### Per rimuovere un canale dai preferiti

- 1 Quando la radio è aperta, navigare fino al canale che si desidera rimuovere dai preferiti.
- 2 Sfiare .

### Per spostarsi tra i canali preferiti


- Quando la radio è attiva, sfiorare  o .
- ! Per spostarsi tra i preferiti, è necessario salvare almeno due canali come preferiti.

## Esecuzione di una nuova ricerca di canali radio

Se ci si è spostati in una nuova posizione o la ricezione è migliorata nella posizione attuale, è possibile iniziare una nuova ricerca di canali radio.

- ! Le nuove ricerche non influiscono sui preferiti salvati.



### Per avviare una nuova ricerca di canali

- Quando la radio è aperta, sfiorare . La radio effettua la ricerca nell'intera banda di frequenza e vengono visualizzati tutti i canali disponibili.

## Passaggio da altoparlante a viva voce e viceversa

Si può decidere di ascoltare la radio tramite un viva voce portatile o le cuffie oppure mediante l'altoparlante del telefono.

### Per passare dall'altoparlante al viva voce e viceversa

- 1 Quando la radio è aperta, premere .
- 2 Sfiare **Ripr. in altoparlante**.
- 3 Per riprodurre nuovamente il suono tramite il viva voce portatile o le cuffie, premere  e sfiorare **Ripr. in auricolare**.

# Video

Utilizzare il lettore video per sfogliare e visualizzare i video preferiti, inclusi i video in streaming. È inoltre possibile trovare video nell'album della fotocamera che archivia il materiale registrato utilizzando la fotocamera del telefono. Per avviare la riproduzione di video in streaming, è sufficiente sfiorare un collegamento sulla pagina Web visualizzata nel browser Web. È possibile riprodurre video in streaming utilizzando l'applicazione YouTube™.

## Copia dei file multimediali sulla memory card




Copiare tutti i contenuti preferiti dal computer al telefono ed iniziare ad utilizzare in modo completo la funzione di intrattenimento. Trasferire musica, foto, video ed altri file è semplice. Collegare il telefono al computer con un cavo USB ed utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Utilizzare un'applicazione di gestione file come ad esempio, Windows Explorer. Consultare *Per trascinare contenuto tra il telefono e un computer* a pagina 70
- Utilizzare l'applicazione del computer Media Go™. Consultare *Media Go™* a pagina 71



Consultare *Connessione del telefono a un computer* a pagina 70 per informazioni più generali sulla connessione del telefono e sul trasferimento di file.

## Utilizzo del lettore video

### Per navigare nei video

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Video** .
  - 3 Scorrere in alto o in basso per navigare nei video.
- ! I video che sono stati registrati mediante la fotocamera sono disponibili in **Album** .

### Per riprodurre un video

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Video** .
- 3 Scorrere verso l'alto o il basso per navigare nei video.
- 4 Sfiare un video per riprodurlo. La visualizzazione dei controlli si interrompe dopo qualche secondo. È possibile sfiorare lo schermo per riattivarla.

### Per mettere in pausa un video

- 1 Durante la riproduzione di un video, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Sfiare .



### Per far avanzare o riavvolgere rapidamente un video

- Spostare a destra o sinistra la barra di avanzamento.

### Per uscire dal lettore video

- Premere  o .

### Per riprendere la riproduzione di un video

- 1 Se di recente è stato utilizzato il lettore video, tenere premuto .
- 2 Sfiare **Video** .
- 3 Navigare fino al video e sfiorarlo. La riproduzione del video riprende dal punto in cui era stata interrotta.


### Per regolare il volume di un video

- Premere il tasto Volume.

### Per eliminare un video

- 1 Durante la navigazione nei video della libreria del lettore video, toccare e tenere premuto il titolo di un video.
- 2 Sfiare **Elimina**.


### Per eliminare uno o più video allo stesso tempo

- 1 Durante la navigazione nei video della libreria del lettore video, premere .
- 2 Sfiare **Elimina parecchi**.
- 3 Sfiare uno o più video da eliminare.
- 4 Sfiare **Elimina**.

### Per condividere un video

- 1 Durante la navigazione nei video della libreria del lettore video, toccare e tenere premuto il titolo di un video.
  - 2 Sfiare **Invia**.
  - 3 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.
- ! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright.

### Per condividere uno o più video allo stesso tempo

- 1 Durante la navigazione nei video della libreria del lettore video, premere .
  - 2 Sfiare **Invia molti**.
  - 3 Sfiare uno o più video da condividere.
  - 4 Sfiare **Invia**.
  - 5 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.
- ! Potrebbe non essere possibile copiare, inviare o trasferire elementi protetti da copyright.

## YouTube™

Il telefono consente di riprodurre video utilizzando l'applicazione YouTube™. È possibile cercare video o caricare propri video.

- ! L'applicazione YouTube™ e il servizio YouTube™ non sono supportati in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.


### Per visualizzare il contenuto in streaming nell'applicazione YouTube™

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **YouTube** .
- 3 Premere  per visualizzare un menu dove è possibile cercare video, gestire l'account e caricare propri video.

# Fare foto e registrare video

Iniziare a fare foto e registrare video premendo semplicemente il tasto della fotocamera. Migliorare le possibilità di ottenere uno scatto migliore: utilizzare la funzione Scene prima di scattare una foto. È possibile condividere una foto o un video con amici o caricare foto e video su un servizio Web. Dal mirino si può visualizzare un album contenente tutte le foto scattate e i video registrati con la fotocamera.

## Controlli di fotocamera e mirino

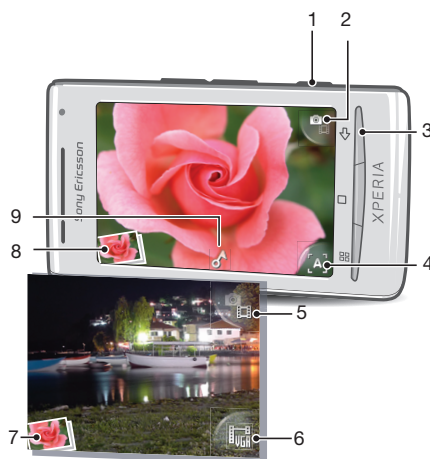

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Tasto Fotocamera: Consente di attivare la fotocamera, scattare foto e registrare video  |
| 2 | Consente di passare dalla videocamera (fotocamera still)  |
| 3 | Consente di tornare indietro o di uscire dalla modalità fotocamera  |
| 4 | Consente di selezionare una scena (fotocamera)  |
| 5 | Consente di passare dalla videocamera alla fotocamera e viceversa   |
| 6 | Consente di selezionare il formato del video (videocamera)  |
| 7 | Consente di visualizzare foto e video (videocamera)   |
| 8 | Consente di visualizzare foto e video (fotocamera)  |
| 9 | Icona del tag geografico: Indica se il geotagging è attivato o se anche la propria posizione è stata identificata. L'assenza dell'icona indica la disattivazione del geotagging |

### Per attivare la fotocamera

- Premere il tasto della fotocamera.

### Per passare dalla fotocamera alla videocamera e viceversa


- Nel mirino della fotocamera, sfiorare  o .

### Per disattivare la fotocamera


- Premere .

## Utilizzo della fotocamera


### Per scattare una foto

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, sfiorare .
- 3 Dirigere la fotocamera verso il soggetto e premere il tasto Fotocamera. La foto viene salvata automaticamente nella memory card. La foto passa alla modalità di visualizzazione.
- 4 Premere il tasto Fotocamera per tornare al mirino e scattare un'altra foto.


### Per visualizzare foto scattate in precedenza

- 1 Nel mirino della fotocamera, sfiorare le anteprime delle foto nell'angolo inferiore sinistro.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nelle foto e nei video. I video sono identificati da .



### Per eliminare una foto

- 1 Quando viene visualizzata una foto, sfiorare lo schermo se non sono visibili controlli.
- 2 Sfiore .


### Per condividere una foto

- 1 Quando viene visualizzata una foto, sfiorare lo schermo se non sono visibili controlli.
- 2 Sfiore .
- 3 Selezionare uno dei metodi di trasferimento disponibili.

## Aggiunta della posizione geografica alle foto

Attivare geotagging per aggiungere la posizione geografica approssimativa (un tag geografico) alle foto al momento dello scatto. La posizione geografica viene identificata utilizzando le reti wireless (reti mobili o Wi-Fi®) o la tecnologia GPS. Quando si visualizza  nel mirino, il geotagging è attivato ma la posizione geografica non è stata trovata. Quando si visualizza , il geotagging è attivato e la posizione geografica è disponibile così da permettere il geotagging della foto. Quando non viene visualizzato nessuno dei due simboli, il geotagging è disattivato.

### Per attivare o disattivare il geotagging




- 1 Dalla Schermata Home trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni > Sony Ericsson > Fotocamera > Tag geografico**.
  - 3 Sfiore la casella di controllo per attivare o disattivare il geotagging.
- ! Per utilizzare il geotagging è anche necessario abilitare le funzioni di localizzazione in **Impostazioni**. Vedere *Servizi di localizzazione* a pagina 92 per informazioni su come abilitare le funzioni di localizzazione per le reti GPS e wireless.

## Visualizzazione delle foto su una mappa



Se è stato aggiunto un tag geografico alla foto, è possibile visualizzare la foto su una mappa per mostrare a familiari e amici dove si è stati o per ritrovare un'altra volta la strada verso quella località.

- ! Per visualizzare una foto scattata dalla fotocamera su una mappa, è necessario attivare il geotagging nelle impostazioni della fotocamera prima di scattare la foto. È anche necessario abilitare le funzioni di localizzazione in **Impostazioni**.

### Per visualizzare le foto su una mappa

- 1 Dalla Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Geotags**.
- 3 Trascinare la mappa in qualsiasi direzione per individuare le foto.
- 4 Sfiare  per ingrandire.
- 5 Sfiare un'anteprima per visualizzare le foto. Se nella stessa posizione sono presenti più foto, vengono raggruppate in un'anteprima.
- 6 Per chiudere un gruppo di foto, sfiorare .
- 7 Sfiare una foto per visualizzarla in una dimensione più grande.

### Per alternare le schermate mappa e satellite

- 1 Dalla Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Geotags**.
- 3 Premere .
- 4 Sfiare **Modalità mappa** e selezionare un'opzione.

## Miglioramento di foto con Scene

Prima di scattare una foto, è possibile configurare la fotocamera per situazioni comuni, utilizzando scene preimpostate. La funzione Scene offre una serie di impostazioni per l'adeguamento della scena selezionata, consentendo così la migliore foto possibile.

### Impostazioni delle scene



#### Auto

La fotocamera utilizza impostazioni appropriate per la maggior parte delle condizioni



#### Crepusc.

Per foto panoramiche notturne o in ambienti con poca luce. A causa del tempo di esposizione più lungo, la fotocamera deve essere tenuta ferma o posizionata su una superficie stabile



#### Sole/neve

Utilizzare in ambienti luminosi per evitare foto sovraesposte



#### Sport

Per foto di oggetti in rapido movimento. Breve tempo di esposizione per ridurre al minimo la sfocatura dovuta al movimento

### Per selezionare scene

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la fotocamera non è selezionata, sfiorare .
- 3 Sfiare il tasto della scena attiva nell'angolo inferiore destro del mirino, ad esempio .
- 4 Sfiare una scena e scattare la foto.

## Suggerimenti per l'utilizzo della fotocamera

### Regola dei terzi

Non posizionare il soggetto al centro della cornice. Posizionandolo in un terzo, si ottiene un risultato migliore.

### Mano ferma

Per evitare foto sfocate, tenere la fotocamera stabile. Per rendere la mano stabile, appoggiarla su un supporto.

### Avvicinarsi

Avvicinandosi il più possibile al soggetto, quest'ultimo potrà riempire il mirino.

### Varietà

Adottare angolazioni differenti e avvicinarsi al soggetto. Scattare alcune foto in verticale. Sperimentare posizioni differenti.

### Utilizzare uno sfondo in tinta unita

Uno sfondo in tinta unita consente di mettere in risalto il soggetto.





### Tenere l'obiettivo pulito


I telefoni cellulari vengono utilizzati in tutti i tipi di condizioni atmosferiche e di luoghi, oltre a venire trasportati in borse e tasche. Di conseguenza, l'obiettivo della fotocamera diventa sporco e ricoperto di impronte. Utilizzare un panno morbido per pulire l'obiettivo.

## Utilizzo della videocamera



### Per registrare un video

- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la videocamera non è selezionata, sfiorare .
- 3 Premere il tasto della fotocamera per avviare la registrazione.
- 4 Premere il tasto della fotocamera per interrompere la registrazione. Il video passa alla modalità di visualizzazione.
- 5 Per visualizzare il video, sfiorare .
- 6 Per registrare un altro video, premere il tasto della fotocamera.

### Per visualizzare video registrati in precedenza

- 1 Nel mirino della fotocamera, sfiorare le anteprime nell'angolo inferiore sinistro.
- 2 Toccare rapidamente verso sinistra o destra per navigare nelle foto e nei video. I video sono identificati da .

### Per registrare un video adatto agli MMS


- 1 Attivare la fotocamera.
- 2 Se la videocamera non è selezionata, sfiorare .
- 3 Sfiare l'icona del formato video nell'angolo inferiore destro del mirino.
- 4 Sfiare **Per MMS** .
- 5 Premere il tasto della fotocamera per avviare la registrazione. Il tempo di registrazione di questo formato video è limitato ed è particolarmente adatto per l'invio negli MMS. È possibile monitorare il limite del tempo di registrazione in una barra di avanzamento nella parte superiore del mirino.

# Album fotocamera




In **Album** è possibile trovare tutte le foto e i video ripresi con la fotocamera. Da qui, è possibile condividere i contenuti preferiti con gli amici e salvare le foto come sfondi e come immagini dei contatti. L'applicazione Media Go™, nel computer, consente il trasferimento di contenuti verso e dalla memory card del telefono. Per ulteriori informazioni, consultare *Media Go™* a pagina 71.

## Per visualizzare foto e video

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Album** .
- 3 Scorrere in alto o in basso per visualizzare le foto e i video. Le foto e i video vengono visualizzati in ordine cronologico. I video sono indicati da .

! I video che non sono stati registrati con questa fotocamera, sono salvati in **Video** .

## Per visualizzare foto

- 1 Dalla Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Album** .
- 3 Scorrere in alto o in basso per visualizzare le foto e i video. I video sono indicati da .
- 4 Per visualizzare una foto in una dimensione più grande, sfiorare l'anteprima.
- 5 Nel visualizzatore foto toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare la foto o il video successivi. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare la foto o il video precedenti.





## Per visualizzare i comandi del visualizzatore delle foto

- Nel visualizzatore delle foto, toccare lo schermo.



## Per eseguire lo zoom di una foto

- 1 Quando si visualizza una foto nel visualizzatore foto, tenere premuta una zona dello schermo fino alla visualizzazione dei simboli di ingrandimento.
  - 2 Trascinare verso l'alto per ingrandire e verso il basso per ridurre.
- 💡 È inoltre possibile sfiorare due volte una foto per ingrandirla o ridurla. Quindi trascinare la foto per visualizzarne le diverse parti.


## Per riprodurre video registrati mediante la fotocamera

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Album** .
- 3 Scorrere verso l'alto o il basso per visualizzare i video e le foto. I video sono indicati da .
- 4 Per riprodurre un video, sfiorare un'anteprima video.
- 5 Sfiare .
- 6 Nel visualizzatore, toccare rapidamente verso sinistra per visualizzare il video o la foto successivi. Toccare rapidamente verso destra per visualizzare il video o la foto precedenti.

## Per eliminare foto o video

- 1 Durante la navigazione nelle foto e video in **Album** , premere .
- 2 Sfiare **Elimina parecchi**.
- 3 Sfiare una o più foto o video che si desidera eliminare.
- 4 Sfiare **Elimina**.


### Per utilizzare una foto come immagine di un contatto

- 1 Durante la visualizzazione di una foto nel visualizzatore foto, sfiorare lo schermo per richiamare i controlli.
- 2 Sfiare .
- 3 Sfiare **Immagine contatto**.
- 4 Se necessario, ridimensionare la foto.
- 5 Sfiare **Salva**.
- 6 Sfiare il contatto al quale si desidera assegnare la foto.

### Per ritagliare una foto

- 1 Quando viene visualizzata la cornice di ritaglio, toccare e tenere premuto il bordo della cornice per regolarla. Quando vengono visualizzate le frecce di ritaglio, per ridimensionare la cornice trascinare il dito dal centro all'esterno o l'interno della cornice.
- 2 Per spostare la cornice di ritaglio in un'altra area della foto, toccare e tenere premuto all'interno della cornice, quindi trascinarla nella posizione desiderata.
- 3 Per salvare la foto ritagliata, sfiorare **Salva**.

### Per utilizzare una foto come sfondo




- 1 Durante la visualizzazione di una foto nel visualizzatore foto, sfiorare lo schermo per richiamare i controlli.
- 2 Sfiare .
- 3 Sfiare **Sfondo**.
- 4 Se necessario, ridimensionare la foto.
- 5 Sfiare **Salva**.

## Condivisione di foto e video




È possibile inviare foto e video ripresi utilizzando la fotocamera tramite la tecnologia wireless Bluetooth™, tramite e-mail o MMS (Multimedia Messaging Service) oppure caricarle su servizi Web quali Picasa™ o YouTube™.

- ! L'applicazione YouTube™ e il servizio YouTube™ non sono supportati in tutti i paesi/regioni o da qualsiasi rete e/o provider di servizi in tutte le aree.

### Per condividere foto o video

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Album** .
- 3 Sfiare un'anteprima della foto o del video.
- 4 Se necessario, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 5 Sfiare .
- 6 Selezionare un metodo di trasferimento disponibile e seguire le istruzioni sul display.

### Per caricare una foto su un album Web

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Album** .
- 3 Sfiare un'anteprima della foto.
- 4 Se necessario, sfiorare lo schermo per visualizzare i controlli.
- 5 Sfiare .
- 6 Selezionare un servizio di condivisione foto e seguire le istruzioni sul display.

# Servizi di localizzazione

La posizione geografica può essere identificata tramite le reti wireless o la tecnologia GPS. La tecnologia delle reti wireless individua la posizione rapidamente ma la precisione può variare. L'utilizzo della tecnologia GPS può richiedere più tempo ma rileverà la posizione esatta. È possibile abilitare sia le reti wireless che il GPS per trarre vantaggio da entrambe le tecnologie ai fini del rilevamento della propria posizione.

## Utilizzo della tecnologia GPS

Il telefono è dotato di un ricevitore GPS che utilizza i segnali dei satelliti per rilevare la posizione in cui ci si trova. Alcune funzioni GPS richiedono Internet. È possibile che vengano applicate tariffe sullo scambio di dati.


Quando si utilizzano funzioni che richiedono un ricevitore GPS per individuare la propria posizione, assicurarsi di avere una buona visione del cielo. Se il ricevitore GPS non rileva la posizione entro pochi minuti, spostarsi in un altro luogo. Per facilitare la ricerca, rimanere fermi e non coprire l'antenna GPS. La posizione dell'antenna GPS è visualizzata nell'immagine in basso. La prima volta che si utilizza il ricevitore GPS possono essere necessari anche 10 minuti perché la posizione venga rilevata.




💡 Se non si riesce a utilizzare alcune funzioni GPS, vedere *Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet* a pagina 98.

! Sony Ericsson non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei servizi che rilevano la posizione quali, in via esemplificativa, i servizi di navigazione.

### Per abilitare il ricevitore GPS

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Posizione e protezione**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Utilizza satelliti GPS**.

### Per utilizzare le reti wireless in modo da localizzare la propria posizione


- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Sfiare **Impostazioni** > **Posizione e protezione**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Usa reti wireless**.

## Google Maps™

L'applicazione Google Maps™ consente di visualizzare la propria posizione corrente, trovarne altre e calcolare i percorsi. Quando si avvia l'applicazione Google Maps™, la posizione approssimativa dell'utente viene visualizzata su una mappa, grazie alle informazioni fornite dalle reti mobili nelle vicinanze. Quando il ricevitore GPS individua la posizione dell'utente, questa viene aggiornata con dati più precisi.

- ! Assicurarsi di avere attivato le impostazioni di posizione prima di provare a ottenere la propria posizione.
- 💡 Se l'orientamento dello schermo non cambia automaticamente quando si ruota il telefono di lato, è possibile cambiarlo nelle impostazioni del display del telefono.

### Per utilizzare Google Maps™

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Mappe**.
- 💡 L'applicazione Google Maps™ potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati, paesi o regioni.


## Indicazioni stradali

L'applicazione Wisepilot™ fornisce istruzioni passo dopo passo su come raggiungere le località ricercate. Inoltre aiuta a gestire viaggi e condividere percorsi e località con amici via SMS, Twitter™ o Facebook™.

È possibile scaricare e salvare le mappe sulla memory card prima di intraprendere i vostri viaggi. In questo modo, è possibile evitare gli alti costi di roaming quando si viaggia al di fuori della propria rete.

- ! Sony Ericsson non garantisce l'accuratezza dei servizi sulle indicazioni stradali, compreso Wisepilot™. Inoltre, Wisepilot potrebbe non essere disponibile per tutti i mercati. Per maggiori informazioni, tra cui il manuale per l'utente di Wisepilot, accedere a [www.sonyericsson.wisepilot.com](http://www.sonyericsson.wisepilot.com).

### Per avviare Wisepilot™

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Wisepilot**.

# Blocco e protezione del telefono

## Numero IMEI


Ogni telefono possiede un unico numero IMEI (International Mobile Equipment Identity). Si consiglia di conservare una copia di questo numero. Se il telefono viene rubato, il gestore di rete potrà utilizzare il numero IMEI per impedire l'accesso alla rete nel proprio paese.

### Per visualizzare il numero IMEI



- Il numero IMEI è riportato sotto la batteria.


### Per visualizzare il numero IMEI nel telefono

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato**.
- 3 Scorrere fino a **IMEI** per visualizzazione il numero **IMEI**.


## Protezione carta SIM

Il blocco della carta SIM consente di proteggere la sottoscrizione. Il telefono funzionerà comunque, con una nuova carta SIM. Se il blocco della carta SIM è attivo, è necessario immettere un codice PIN (Personal Identity Number). Se viene inserito il PIN errato per un numero di volte superiore al numero massimo di tentativi ammessi, la carta SIM verrà bloccata. L'utente dovrà immettere il PUK (Personal Unblocking Key), quindi un nuovo PIN. I codici PIN, PIN2 e PUK vengono forniti dal gestore di rete.


### Per abilitare il blocco PIN della carta SIM

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Posizione e protezione** > **Impostazioni blocco SIM** > **Blocca la SIM**.
- 3 Immettere il PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.

### Per modificare il PIN della carta SIM

- 1 Nella Schermata Home trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Posizione e protezione** > **Impostazioni blocco SIM** > **Cambia PIN SIM**.
- 3 Immettere il PIN precedente della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 4 Immettere il nuovo PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.
- 5 Re-immettere il nuovo PIN della carta SIM, quindi sfiorare **OK**.

### Per modificare il PIN2 della carta SIM

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Impostazioni chiamate** > **Numeri selezione fissa** > **Cambia PIN2**.
- 3 Immettere il PIN2 precedente della carta SIM, quindi toccare **OK**.
- 4 Immettere il nuovo PIN2 della carta SIM, quindi toccare **OK**.
- 5 Confermare il nuovo PIN2, quindi sfiorare **OK**.

### Per sbloccare una carta SIM bloccata


- 1 Quando viene visualizzato **Carta SIM bloccata** immettere il codice PUK fornito dal **gestore della rete**, immettere il codice PUK sfiorare **OK**.
- 2 Immettere un nuovo codice PIN e sfiorare **OK**.
- 3 Ripetere l'immissione del nuovo codice PIN e sfiorare **OK**.

## Sequenza di sblocco dello schermo



È possibile proteggere i dati del telefono con una sequenza di sblocco dello schermo che soltanto l'utente sa come disegnare. Il telefono memorizza questa sequenza e, quando si avvia il telefono o si attiva lo schermo, viene richiesto di disegnarla.

- ! È molto importante ricordarsi la sequenza di sblocco dello schermo. Se la si dimentica, potrebbe non essere possibile ripristinare dati importati come la rubrica e i messaggi. Rivolgersi al centro assistenza Sony Ericsson.

### Per creare una sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Posizione e protezione** > **Imposta sequenza**.
- 3 Seguire le istruzioni del telefono. Verrà chiesto di selezionare una domanda sulla protezione che verrà utilizzata per sbloccare il telefono se si dimentica la sequenza di sblocco dello schermo.


### Per sbloccare lo schermo tramite una sequenza di sblocco

- 1 Premere  o  per attivare il telefono.
- 2 Trascinare il dito lungo la traiettoria, quindi indicare la sequenza di sblocco dello schermo.

### Per modificare la sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Posizione e protezione** > **Cambia sequenza di sblocco**.
- 3 Seguire le istruzioni del telefono.

### Per disabilitare la sequenza di sblocco dello schermo

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Posizione e protezione**.
- 3 Deselezionare la casella di controllo **Richiedi sequenza**.
- 4 Disegnare la sequenza di blocco dello schermo.



# Aggiornamento del telefono

È possibile aggiornare il telefono con i più recenti software per ottimizzarne le prestazioni e usufruire dei miglioramenti più recenti. Gli aggiornamenti possono essere scaricati, in modalità wireless, da Internet direttamente sul telefono, utilizzando una connessione dati mobile 2G/3G o una connessione di rete Wi-Fi®. Quando il telefono è connesso a un computer con un cavo USB, è inoltre possibile scaricare gli aggiornamenti dall'applicazione PC Companion.

- ! Quando si utilizza una connessione dati mobile 2G/3G per la connessione a Internet dal proprio telefono, è possibile che vengano applicate tariffe di trasmissione dati. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di rete.
- ! Prima di effettuare l'aggiornamento, assicurarsi di aver eseguito il backup e il salvataggio di tutti i dati presenti nel telefono.

## Aggiornamento del telefono in modalità wireless


### Per scaricare gli aggiornamenti software sul telefono

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
  - 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Aggiornamento software**.
  - 3 Sfiore **Aggiorna adesso**. Seguire le istruzioni sul display per aggiornare il telefono.
-  Selezionare l'opzione **Ricerca automatica** se si desidera che il telefono dia informazioni automaticamente sugli aggiornamenti del software.

## Aggiornamento del telefono tramite un cavo USB

Mediante l'applicazione PC Companion è possibile aggiornare il telefono tramite un cavo USB. L'applicazione PC Companion è disponibile quando il telefono è connesso a un computer con un cavo USB. Per ulteriori informazioni su come avviare PC Companion, vedere la sezione *PC Companion* alla pagina 70.

### Per scaricare aggiornamenti software tramite un cavo USB

-  Non disconnettere il cavo USB durante l'aggiornamento del telefono poiché il contenuto potrebbe subire danni. Al termine, accertarsi che l'hardware sia stato rimosso dal computer in modo sicuro.
- ! Prima di procedere secondo le istruzioni riportate di seguito, è necessario che sul computer sia installato PC Companion. Per installare PC Companion, collegare il telefono al computer tramite un cavo USB e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del telefono.
- 1 Collegare il telefono a un computer usando un cavo USB. Se è stato appena installato PC Companion, assicurarsi di scollegare il telefono dal computer e di ricollegarlo prima di tentare di scaricare gli aggiornamenti software.
  - 2 Sfiore **Connetti il telefono**.
  - 3 **Computer**: PC Companion si avvia. Attendere per qualche secondo. Se PC Companion non si avvia automaticamente, è possibile avviarlo dal menu di avvio del computer.
  - 4 Fare clic su **Zona di supporto** > **Aggiornamento software** e seguire le istruzioni visualizzate per aggiornare il telefono.
- ! Durante l'uso di PC Companion, si riceveranno inoltre notifiche sulla disponibilità di aggiornamenti software per il telefono.



# Risoluzione dei problemi


## Il telefono non funziona nel modo previsto

In presenza di problemi con il telefono, leggere i seguenti suggerimenti prima di eseguire qualsiasi altra operazione:

- Riavviare il telefono.
- Rimuovere e reinserire la batteria e la carta SIM. Quindi riavviare il telefono.
- Aggiornare il telefono. L'aggiornamento del telefono assicura anche prestazioni ottimali e rende disponibili i miglioramenti più recenti. Per ulteriori informazioni, vedere *Aggiornamento del telefono* a pagina 96.
- Reimpostare il telefono.

 Durante il ripristino del telefono è fondamentale la pazienza. Se si riavvia il telefono durante una procedura di ripristino, tale dispositivo potrebbe essere danneggiato in modo permanente.

### Per forzare la chiusura di un'applicazione

- Quando una finestra popup notifica all'utente che un'applicazione non risponde, sfiorare **Termina**.
-  Se non si intende terminare un'applicazione, è possibile attendere che l'applicazione risponda sfiorando **Attendi**.

## Reimpostazione del telefono

È possibile ripristinare il telefono con le impostazioni originali, con o senza l'eliminazione di tutti i dati personali e delle applicazioni scaricate. Praticamente, si ripristina il telefono allo stato in cui era quando lo si è acceso per la prima volta. Quindi, prima di eseguire un ripristino, assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati più importanti salvati sul telefono.

### Per ripristinare il telefono

- 1 Dalla Schermata Home, trascinare  verso l'alto.
- 2 Trovare e sfiorare **Impostazioni** > **Privacy**.
- 3 Sfiorare **Ripristino impostazioni** per ripristinare applicazioni come ad esempio le e-mail ai loro valori predefiniti senza modificare i dati o l'account personali.
- 4 Sfiorare **Ripristino dati di fabbrica** > **Ripristina telefono** > **Cancella tutto** per cancellare tutti i dati personali dal telefono, inclusi l'account Google™ e le applicazioni scaricate.

## Non è possibile caricare il telefono

Il caricabatterie non è collegato correttamente o la batteria non è correttamente collegata ai contatti. Rimuovere la batteria e pulire i connettori.

## Assenza dell'icona di ricarica del telefono quando si avvia la ricarica

Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che sullo schermo venga visualizzata l'icona della batteria.

## Le prestazioni della batteria sono basse

Seguire i nostri suggerimenti intelligenti su come ottenere prestazioni migliori dalla batteria. Consultare *Prestazioni della batteria* a pagina 12.

## Impossibile trasferire contenuti tra il telefono e il computer utilizzando un cavo USB

Non è stata eseguita correttamente l'installazione del software o dei driver USB. Per istruzioni più dettagliate e le sezioni sulla risoluzione dei problemi, visitare [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Impossibile utilizzare i servizi basati su Internet

Assicurarsi che la propria sottoscrizione includa il download di dati e che le impostazioni Internet del telefono siano corrette. Per ulteriori informazioni su come abilitare il traffico dati, il roaming dati e come scaricare impostazioni Internet, vedere *Impostazioni per messaggi e Internet* a pagina 29. Per maggiori informazioni sulle impostazioni della sottoscrizione, contattare il gestore di rete.

## Messaggi di errore

### Copertura di rete assente

- Nel telefono è abilitata la funzione Flight Mode. Disattivarla.
- Il telefono non riceve nessun segnale di rete oppure il segnale ricevuto è troppo debole. Contattare il gestore di rete e assicurarsi che vi sia copertura di rete nella posizione attuale.
- La carta SIM non funziona correttamente. Inserire la carta SIM in un altro telefono. Se funziona, probabilmente il problema è nel telefono. In questo caso, contattare il centro assistenza più vicino di Sony Ericsson.

### Solo chiamate di emergenza

L'utente è nel raggio di copertura della rete ma non ha l'autorizzazione a utilizzarla. Tuttavia, in caso di emergenza, alcuni operatori di rete consentono di chiamare il numero di emergenza internazionale 112. Per ulteriori informazioni, vedere *Chiamate di emergenza* alla pagina 32.

### La SIM è bloccata.

Il PIN è stato immesso scorrettamente per 3 volte di seguito. Per sbloccare il telefono, è necessario il PUK fornito dal gestore.

### La SIM è bloccata tramite PUK.

Il PUK (Personal Unblocking Key) è stato immesso scorrettamente per 3 volte di seguito. Contattare il provider di servizi.

# Informazioni legali

## Sony Ericsson E15i/E15a

La presente Guida per l'utente è pubblicata da Sony Ericsson Mobile Communications AB o relativa affiliata, senza alcuna precisa garanzia. Sony Ericsson Mobile Communications AB si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza notifica eventuali modifiche e miglioramenti alla presente Guida per l'utente dovuti a errori tipografici, imprecisioni, aggiornamento delle informazioni oppure ad aggiornamenti di programmi e/o dei dispositivi. Tali modifiche verranno inserite nelle edizioni successive della presente Guida per l'utente.

Tutti i diritti riservati.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Numero di pubblicazione: 1245-9589.2

Il telefono cellulare ha la capacità di scaricare, memorizzare e inoltrare contenuto aggiuntivo, ad esempio suonerie. L'utilizzo di tale contenuto può essere limitato o proibito dai diritti di terze parti ed è, a titolo esemplificativo e non tassativo, soggetto a restrizioni in base alle leggi applicabili sul copyright. L'utente, e non Sony Ericsson, è interamente responsabile del contenuto aggiuntivo scaricato nel telefono cellulare o da esso inoltrato. Prima di utilizzare qualsiasi contenuto aggiuntivo, verificare di disporre della licenza appropriata per l'utilizzo previsto o di essere altrimenti autorizzati. Sony Ericsson non garantisce la precisione, l'integrità o la qualità di alcun contenuto aggiuntivo o di terze parti. In nessun caso, Sony Ericsson sarà responsabile dell'uso improprio del contenuto aggiuntivo o di terze parti.

La presente Guida per l'utente può fare riferimento ad applicazioni o servizi forniti da terze parti. L'uso di tali programmi o servizi potrebbe richiedere una registrazione separata presso il provider di terze parti ed essere soggetto a ulteriori termini di utilizzo. Per le applicazioni accessibili su o tramite un sito Web di terze parti, consultare anticipatamente i relativi termini di utilizzo e qualsiasi politica della privacy applicabile. Sony Ericsson non garantisce o assicura la disponibilità o le prestazioni di alcun sito Web o servizio offerto da terze parti.

Rimuovere la batteria per visualizzare le informazioni legislative come il marchio CE.

Tutti nomi di aziende o prodotti qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi di faggria registrati dei loro rispettivi proprietari. Qualsiasi diritto non espressamente garantito nel presente documento è riservato. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Tutte le illustrazioni vengono fornite a titolo puramente indicativo e potrebbero non rappresentare esattamente il telefono.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo e la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto sono vietati, a meno che non si disponga di una licenza concessa da Microsoft.

I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la loro proprietà intellettuale, compreso il copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere al contenuto protetto da WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il contenuto, i proprietari di quest'ultimo possono chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il contenuto protetto. La revoca non influisce sul contenuto non protetto. Scaricando le licenze relative al contenuto protetto, l'utente accetta che Microsoft possa includere al loro interno un elenco di revoca. I proprietari del contenuto possono richiedere all'utente di aggiornare WMDRM per poter accedere al loro contenuto. Se l'utente rifiuta di eseguire l'aggiornamento, non sarà in grado di accedere al contenuto che richiede tale aggiornamento.

Il presente prodotto è concesso in licenza ai sensi delle licenze portfolio di brevetti visivi MPEG-4 e AVC per l'uso personale e non commerciale da parte del consumatore al fine di eseguire le seguenti operazioni: (i) codifica video conforme allo standard visivo MPEG-4 ("video MPEG-4") o allo standard AVC ("video AVC") e/o (ii) decodifica di video MPEG-4 o AVC codificati da un consumatore durante un'attività personale e non commerciale e/o ottenuti da un provider video provvisto di licenza emessa da MPEG LA allo scopo di fornire video MPEG-4 e/o AVC. Nessuna licenza viene concessa, nemmeno in modo implicito, per utilizzi di altro tipo. Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti gli utilizzi promozionali, interni e commerciali e le licenze, contattare MPEG LA, L.L.C. Visitare il sito <http://www.mpegla.com>. La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

Contratto di licenza con l'utente finale per Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restrizioni: il software costituisce informazioni riservate protette da copyright di Sun e la proprietà di tutte le copie è detenuta da Sun e/o dai suoi licenziatari. Il Cliente non dovrà modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre o altrimenti decodificare il Software. Il Software non può essere concesso in leasing, assegnato o ceduto in sublicenza, interamente o parzialmente.

# Indice analitico

<b>A</b>		
abilitazione numeri .....	35	
accensione .....	9	
acquisto		
musica .....	81	
agenda		
creare un evento .....	56	
sincronizzazione .....	58	
aggiornamento del telefono .....	96	
aggiornare		
stato .....	49	
album		
per foto e video .....	90	
allarme .....	58	
Android Market .....	52	
applicazioni		
gestione .....	17	
panoramica .....	18	
audio		
podcast .....	80	
regolazione del volume .....	78	
riproduzione .....	77	
riproduzione della musica in ordine casuale .....	79	
audio libri .....	77	
<b>B</b>		
barra di stato .....	21	
batteria .....	13	
coperchio .....	8	
rimuovere .....	8	
blocchi		
attivazione dello schermo .....	9	
blocco dello schermo .....	9	
blocco schermo .....	9	
sequenza .....	95	
sequenza di sblocco dello schermo .....	95	
blocco maiuscole .....	23	
brani musicali principali		
riproduzione .....	80	
brano in pausa .....	78	
browser Web .....	66	
barra degli strumenti .....	66	
gestione di segnalibri .....	67	
impostazioni .....	69	
<b>C</b>		
calendario .....	56	
cambio brano .....	78	
caricamento .....	13	
Carta SIM .....	94	
esportazione dei contatti su .....	38	
importazione dei contatti da .....	36	
inserimento .....	8	
chat .....	47	
chiamata .....	25	
chiamate .....	32, 35	
avviso .....	34	
emergenza .....	32	
impostazioni .....	34	
inoltrare .....	34	
multiple .....	33	
perse .....	33	
registro .....	33	
trasferimento .....	34	
condivisione		
foto .....	87	
foto e video .....	91	
musica .....	79	
video .....	85	
conferenze telefoniche .....	34	
configurazione account Google™ .....	45	
connessione USB .....	70	
contatti .....	36	
collegamento dei contatti del servizio Web .....	50	
condivisione .....	40	
esportazione sulla carta SIM .....	38	
immagine .....	40, 91	
importazione dalla carta SIM .....	36	
invio .....	40	
preferiti .....	40	
unire le informazioni di contatto .....	39	
controllo retroilluminazione LCD .....	28	
<b>D</b>		
data		
formato .....	26	
download		
impostazioni Internet .....	29	
<b>E</b>		
e-mail .....	43	
più di un account .....	45	
eliminazione		
brani musicali .....	78, 79	
un allarme .....	58	
video .....	85	
widget .....	16	
esecuzione del backup di contenuto .....	75	
esecuzione del ripristino di contenuto .....	75	
esportazione dei contatti sulla carta SIM .....	38	
eventi		
calendario .....	56	
<b>F</b>		
Facebook™ .....	48	
accesso .....	49	
aggiornamento stato .....	49	
film .....	84	
finestra applicazioni usate di recente .....	19	
foto .....	87, 90, 91	
aggiungere al contatto .....	40	
aggiunta della posizione geografica .....	87	
caricamento su un album Web .....	91	
come scattare .....	87	
condivisione .....	87, 91	
eliminazione .....	90	
ritaglio .....	91	
scatto .....	86	
scatto tramite scene .....	88	
utilizzo come immagine di un contatto .....	91	
utilizzo come sfondo .....	91	
visualizzazione .....	87, 90	
visualizzazione su una mappa .....	87	
zoom nel visualizzatore foto .....	90	
fotocamera .....	86, 87	
album .....	90	
come scattare le foto .....	87	
disattivazione .....	86	
geotagging .....	87	
mirino .....	86	
registrazione di video .....	89	
scene .....	88	
tasti .....	86	
video .....	89	
visualizzazione di foto .....	87	

visualizzazione di video .....	89	contenuto multimediale correlato .....	80
<b>G</b>		eliminazione .....	78, 79
geotagging		esplorazione contenuto correlato .....	80
di foto .....	87	mie playlist .....	80
gestione del tempo .....	56	navigazione .....	78
Gmail™ .....	45	panoramica lettore .....	77
Google Maps™ .....	93	podcast .....	80
Google Talk™ .....	47	pulsante infinito .....	80
GPS .....	92	regolazione del volume .....	78
guida all'installazione .....	9	riproduzione .....	77
		riproduzione in ordine casuale .....	79
		utilizzo viva voce .....	26
<b>I</b>		<b>N</b>	
immissione testo .....	23	navigazione .....	14
importazione della rubrica SIM .....	36	<i>navigazione, consultare browser Web</i>	
impostazioni .....	9	notifica	
chiamata .....	34	pannello .....	22
Internet .....	29	suoneria .....	27
messaggi .....	29	numeri di emergenza .....	32
MMS .....	29	<b>O</b>	
Timescape™ .....	50	ora .....	26
indicazioni stradali .....	93	orientamento .....	28
informazioni personali .....	36	<b>P</b>	
Internet		panoramica	
browser Web .....	66	lettore musicale .....	77
controllo del traffico dati .....	29	passaggio	
impostazioni .....	29	fotocamera .....	86
invio .....	87, 91	PIN .....	25, 94
contatti .....	40	playlist	
foto e video .....	91	brani musicali principali .....	80
invio di elementi tramite Bluetooth™ .....	73	copia nella memory card .....	80
		creazione .....	79
<b>L</b>		intelligenti (generate automaticamente) .....	79
lettore musicale .....	77, 78	riproduzione di proprie .....	80
brani musicali principali .....	80	playlist intelligenti	
eliminazione di brani musicali .....	78, 79	riproduzione .....	79
playlist .....	79	podcast .....	80
playlist create dall'utente .....	80	riproduzione .....	80
playlist intelligenti .....	79	<i>posta Vedere e-mail</i>	
podcast .....	80	preferiti	
pulsante infinito .....	80	accesso dalla radio .....	83
riduzione a icona .....	78	rimozione di canali radio da .....	83
utilizzo in background .....	78	salvataggio di canali radio come .....	83
lettore video		preimpostazioni	
navigazione nei video .....	84, 90	rimozione di canali radio da .....	83
riproduzione di video .....	84	salvataggio di canali radio come .....	83
uscita .....	84	protezione dati .....	95
video in pausa .....	84	protezione dei dati .....	95
lingua .....	28	PUK .....	94
scrittura .....	24	pulsante infinito .....	80
luminosità .....	28	musica .....	80
<b>M</b>		<b>R</b>	
Media Go™ .....	71	radio .....	82
messaggi		apertura .....	82
impostazioni .....	29	ascolto tramite l'altoparlante .....	83
in Timescape™ .....	48	navigazione .....	82
messaging istantaneo .....	47	panoramica .....	82
metodo d'inserimento .....	23	preferiti .....	83
mirino .....	86	ricerca di canali .....	83
MMS		selezione del canale .....	82
impostazioni .....	29	spostamento tra canali .....	82
registrazione di video adatti .....	89	radio FM	
modalità silenziosa .....	26	preferiti .....	83
monitoraggio dati .....	29	registrazione di video .....	89
music		regolazione del volume .....	78
audio libri .....	77	reimpostare .....	97
podcast .....	77		
musica .....	25, 77, 82		
brano in pausa .....	78		
cambio brano .....	78		
condivisione .....	79		

ricerca		Twitter™	48
informazioni brano musicale	80	accesso	49
musica con la tecnologia TrackID™	81	aggiornamento stato	49
ricezione di elementi tramite Bluetooth™	73	<b>V</b>	
riproduzione		vibrazione	27, 58
musica	77	video	84, 91
video registrati mediante la fotocamera	90	condivisione	85, 91
risoluzione dei problemi	97	eliminazione	85, 90
ritaglio		in pausa	84
foto	91	invio	85
rubrica	36	navigazione	84, 90
<b>S</b>		registrati dalla fotocamera	90
scene		registrazione	86, 89
impostazioni	88	registrazione per MMS	89
nella fotocamera	88	regolazione del volume	84
schermata Home	16	riavvolgimento e avanzamento rapido	84
schermo	28	riproduzione	84, 90
blocco	94	visione con YouTube™	85
sequenza di blocco	94	visualizzazione	89
segreteria telefonica	33	videocamera	86, 89
servizi di condivisione foto		visualizzazione	
caricamento su	91	foto	87
servizi di localizzazione	92	video registrati mediante la fotocamera	89
servizi social networking	48	viva voce	
Servizi web sociale		utilizzo	26
collegamento contatto telefonico a	50	vivavoce	25
servizio di segreteria	33	volume	
Servizio di sincronizzazione Google Sync™	61	regolazione video	84
sfondi animati	17	tasto	26
sfondo		<b>W</b>	
utilizzo della foto come	91	Wi-Fi™	63
shuffle della musica	79	widget	
simboli	23	Timescape™	48
sincronizzazione	60	Wisepilot™	93
Google Sync™	61	<b>Y</b>	
Microsoft® Exchange Server	62	YouTube™	85
Sony Ericsson Sync	60	<b>Z</b>	
Sincronizzazione Microsoft® Exchange Server	62	zoom	
Sony Ericsson Sync	60	foto nel visualizzatore foto	90
SOS Vedere numeri di emergenza			
spegnimento	9		
streaming			
utilizzo di YouTube™	85		
suoneria	58		
<b>T</b>			
tag geografico	87		
tasti hardware	13		
tastiera	23		
impostazioni	24		
tastierino numerico	23		
tecnologia TrackID™			
apertura	81		
ricerca delle informazioni sui brani	81		
Tecnologia TrackID™	80		
acquisto di un brano musicale	81		
utilizzo dei risultati	81		
Tecnologia wireless Bluetooth™	72		
telefonia Vedere chiamate			
telefono			
aggiornare	96		
batteria	12		
prestazioni	12		
tessere	48, 49		
Timescape™	48		
icone tessera	49		
impostazioni	50		
panoramica schermata	48		
widget	48		
traffico dati	29		